Downloaded from www.vandenborre.be

PURE

Evoke

F4 with Bluetooth

Downloaded from www.vandenborre.be

Evoke

F4 with Bluetooth

Downloaded from www.vandenborre.be

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi Evoke F4. Ce système de diffusion en continu de musique et de radio vous permet d'écouter les contenus du monde entier en toute facilité et simplicité. Vous pouvez l'utiliser pour profiter de la musique en continu sans fil à partir de votre appareil iOS ou Android, ou depuis votre PC ou votre Mac, pour écouter un vaste éventail de stations radio Internet, numériques ou FM ; ainsi que des milliers de podcasts, de programmes radio à la demande et de sons d'ambiance évocateurs. Vous pouvez également accéder au service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud » Pure Music, pour accéder instantanément à des millions de pistes de musique. L'objectif de ce manuel est de vous permettre de mettre en service votre appareil en un rien de temps et de tirer parti de la plupart des fonctionnalités de votre Evoke F4. Nous améliorons et ajoutons de nouvelles fonctionnalités à nos produits en permanence. Pour tirer parti des améliorations apportées depuis la sortie de votre produit, veuillez visiter le site www.pure.com à partir duquel vous pouvez télécharger la dernière version de ce guide utilisateur au format PDF.

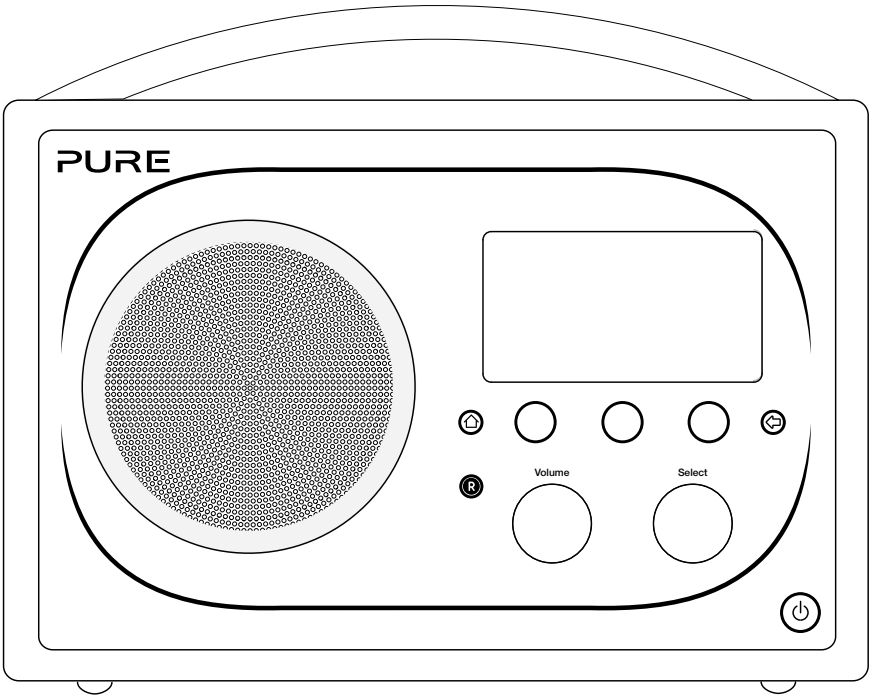

Downloaded from www.vandenborre.be

Instructions de sécurité importantes

1. Veuillez lire les présentes instructions – vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez respecter tous les avertissements – vous devez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou tout autre équipement qui produit de la chaleur.
9. N'utilisez que les fixations et accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
11. N'utilisez pas d'adaptateur secteur à l'extérieur.
12. Faites attention au niveau du volume lors de l'utilisation d'un casque d'écoute (tout volume excessif risquant d'endommager votre système auditif).
13. Éteignez immédiatement l'appareil s'il présente des signes de dommage mécanique, de température excessive, de gonflement ou de fissure.
14. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé, si du liquide a éclaboussé l'appareil ou des corps étrangers y ont pénétré, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
15. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ni la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés.
16. Utilisez cet appareil uniquement sur des tensions secteur conformes à celles spécifiées dans le guide de l'utilisateur (en utilisant la référence DSA-24CA-05 055357, fabriquée par Pure).
17. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé ou l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
18. AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussements ni à des gouttes d'eau ; ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur l'appareil.
19. ATTENTION : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
20. AVERTISSEMENT : l'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.
21. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.

Une perte d'audition peut survenir en cas d'exposition constante à un fort volume lors de l'utilisation des écouteurs. Vérifiez toujours le niveau du volume avant d'insérer les écouteurs dans vos oreilles.

L'utilisation d'écouteurs lors de la conduite d'un véhicule n'est pas recommandée et est illégale dans certaines régions. N'écoutez pas votre Evoke si cela vous distrait lorsque que vous conduisez ou manœuvrez tous types de véhicules, ou lorsque vous procédez à une autre activité nécessitant toute votre attention.

Table des matières

Downloaded from www.vandenborre.be

4 Pour commencer

4 Mise en service rapide
5 Commandes
6 Panneau arrière
6 Passage entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche
7 Icônes de l'écran

8 Écoute d'Internet via Pure Connect

8 Écoute des stations radio Internet
9 Écoute d'autres contenus Internet
11 Pure Music
11 Pure Tag

12 Utilisation de la fonction multiroom sans fil de Pure Jongo sur Evoke

12 Diffusion en continu à partir d'un smartphone ou d'une tablette
13 Diffusion en continu à partir d'un appareil compatible Pure Jongo
13 Diffusion en continu sur un appareil compatible Pure Jongo

14 Écoute de la musique en continu depuis un PC ou un Mac

14 Utilisation de Pure FlowServer
14 Écoute de vos titres en continu sur Evoke

15 Écoute de la radio numérique ou FM

15 Changement de stations numériques
15 Recherche de stations numériques
15 Changement de stations FM
15 Mémorisation d'une présélection
15 Écoute d'une présélection

16 Écoute audio à partir d'une clé USB

16 Utilisation de la connexion Bluetooth

17 Enregistrement de programmes radio

17 Enregistrements instantanés
17 Enregistrements programmés

18 Paramétrage des alarmes et minuteries

18 Paramétrage d'une alarme
18 Programmation de la minuterie de mise en veille
18 Programmation de la minuterie de cuisine
18 Annulation d'une alarme ou d'une minuterie qui retentit
19 Interruption d'une alarme qui retentit
19 Modification du délai avant rappel d'alarme
19 Annulation d'une répétition d'alarme

19 Options et paramètres

19 Paramètres de Pure Connect
19 Syntonisation automatique
20 Paramètres FM
20 Réseau/clé USB
20 Options d'affichage
21 Paramètres audio
22 Réglage de l'horloge
22 Modification de la langue affichée
22 Mise à jour de votre Evoke
22 Modification du nom de votre Evoke
23 Paramètres Bluetooth
23 Paramètres réseau

25 Utilisation d'un bloc-batterie ChargePAK F1 proposé en option

25 Installation d'une batterie ChargePAK

26 Aide et conseils

27 Spécifications

Pour commencer

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise en service rapide

Remarque : si vous disposez d'une batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendue séparément), installez-la maintenant, avant de brancher Evoke. Reportez-vous à la page 25pour obtenir plus d'informations.

1 Sortez l'antenne et insérez le connecteur de l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée 5,5 V c.c. située sur la face arrière de votre Evoke. Branchez l'adaptateur au secteur. **Pure** apparaît brièvement à l'écran.

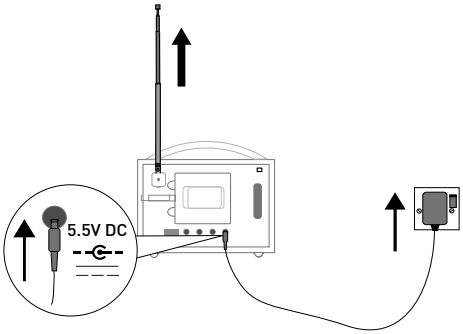

2 Choisissez votre langue d'affichage (anglais, français, allemand ou italien) en tournant le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance la langue de votre choix. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour valider votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous.

3 L'écran d'accueil s'affiche :

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :

Radio numérique	Cf. page 15
Pure Connect	Cf. page 8
Réseau/clé USB	Cf. page 14
Radio FM	Cf. page 15
Entrée auxiliaire	Cf. page 6

Pour modifier l'un des paramètres de votre Evoke, appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres) Cf. page 19).

Downloaded from www.vandenborre.be

Commandes

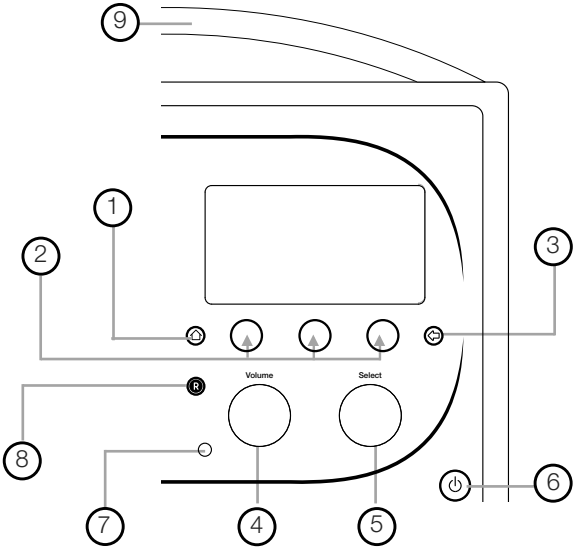

N°	Commande	Description
1	Accueil	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
2	Boutons tactiles contextuels	Appuyez sur le bouton correspondant à la fonction affichée que vous souhaitez utiliser.
3	Retour	Une pression permet de revenir à l'écran précédent.
4	Bouton Volume/ Mode silence	Tournez le bouton pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode silence.
5	Bouton Select (Sélectionner)	Tournez ce bouton pour parcourir les menus, les stations ou les options, puis appuyez pour sélectionner un élément. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause une piste multimédia ou un podcast.*
6	Touche tactile de mise en veille	Appuyez sur ⏻pour commuter entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche. Reportez-vous à la page 6 pour obtenir plus d'informations.
7	Capteur de luminosité	Ne pas recouvrir. Ce capteur corrige le niveau de luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce (pour cela, le niveau de luminosité doit être réglé sur « Automatic (Automatique) »).
8	Bouton d'enregistrement	Appuyez pour enregistrer instantanément la station Internet ou numérique actuellement diffusée. Reportez-vous à la page 17 pour obtenir plus d'informations.
9	SnoozeHandle	Appuyez pour rappeler une alarme. Prenez la poignée à pleine main pour que l'écran d'affichage s'éclaire à sa luminosité maximum pendant 3 secondes. **Remarque :** l'alarme ne se déclenchera pas si votre radio Evoke est mise hors tension et si Evoke n'est pas connecté au secteur.

* Le symbole > indique que vous devrez utiliser la même commande pour naviguer dans les diverses options de menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Panneau arrière

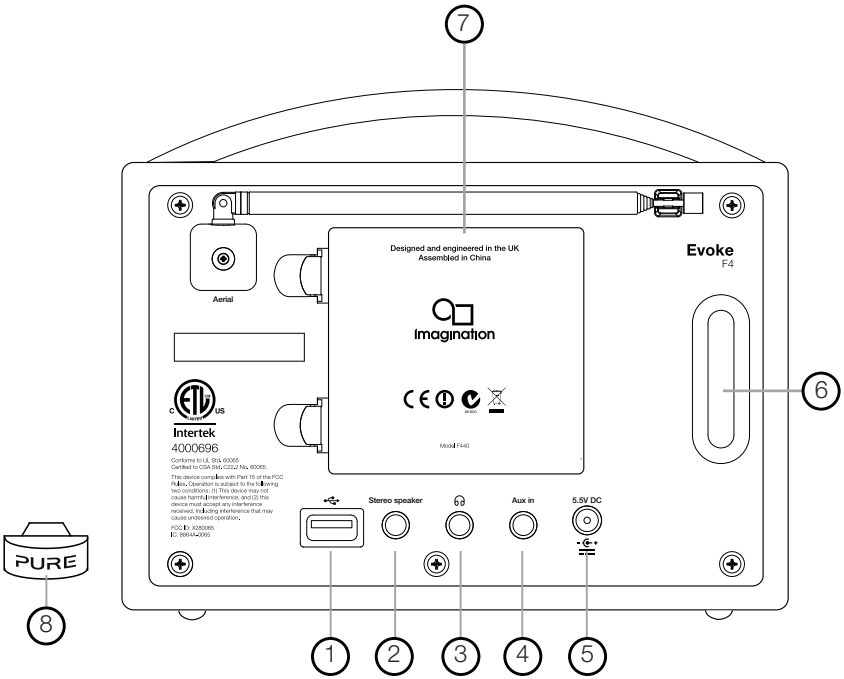

1. Connecteur USB pour adaptateur USB, adaptateur Bluetooth ou clé USB pour l'enregistrement/la lecture. Également utilisé pour mettre à jour le logiciel d'Evoke en cas d'indisponibilité d'une connexion Internet.
2. Sortie pour le haut-parleur stéréo Evoke F4.
3. Sortie pour écouteurs (prise mini-jack 3,5 mm).
4. Entrée auxiliaire format mini-jack pour iPod, lecteur MP3, etc.
5. Entrée 5,5 V c.c. pour le transformateur secteur fourni.
6. Évent bass-reflex, acoustiquement équilibré (ne pas recouvrir).
7. Compartiment pour bloc-batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendu séparément).
8. Adaptateur Bluetooth USB.

Passage entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche

Evoke propose trois modes de fonctionnement : **Standby** (Veille), **Sleep** (Veille prolongée) et **On** (Marche). En mode Veille, Evoke fonctionne à une puissance minime. En mode Veille prolongée, Evoke reste connecté au réseau sans fil (auquel il a été configuré) et est prêt à lire de la musique via Pure Stream. Reportez-vous à la page 12 pour obtenir plus d'informations.
Pour passer en mode Veille prolongée, appuyez sur le bouton **Standby (Veille)**.
Pour passer en mode Veille, maintenez le bouton **Standby (Veille)** enfoncé.
En mode Veille ou Veille prolongée, appuyez sur le bouton **Standby (Veille)** pour passer en mode Marche.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton **Standby (Veille)** et qu'Evoke est alimenté par la batterie ChargePAK F1, Evoke va directement s'éteindre, sans passer en mode Veille.

Downloaded from www.vandenborre.be

Icônes de l'écran

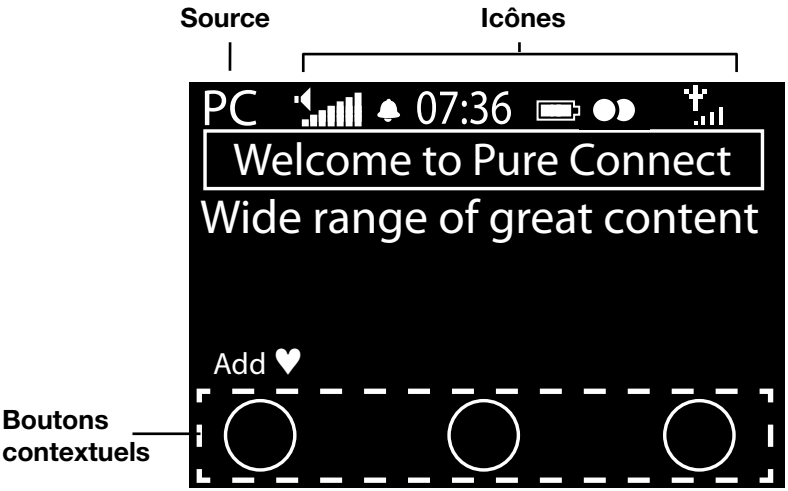

Source

DR Radio numérique

PC Pure Connect

MP Lecteur multimédia

FM FM

AUX Entrée auxiliaire

PS Pure Stream

BT Bluetooth

Icônes

Volume sonore

Son OFF

Témoins d'alarme/minuteur

07:36 Horloge

Niveau de charge de la batterie ChargePAK*

Signal stéréo

Intensité du signal (numérique, FM ou Wi-Fi)

Connexion Ethernet active

Connexion Ethernet perdue

Témoin d'enregistrement programmé

* ChargePAK F1 vendu séparément.

Écoute d'Internet via Pure Connect

Downloaded from www.vandenborre.be

Pure Connect est un portail multimédia en ligne qui donne rapidement et facilement accès à des milliers de stations de radio Internet, de programmes à la demande, de podcasts et d'ambiances sonores. Vous pouvez profiter de tout ce contenu sur votre Evoke, sur des smartphones et des tablettes exploitant l'application Pure Connect et sur le site Web Pure Connect. Vous pouvez également utiliser Pure Connect pour accéder au service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud » Pure Music, et accéder ainsi instantanément à des millions de pistes de musique.

Pour accéder à Pure Connect sur Evoke, vous devez connecter Evoke à votre réseau. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Une fois Evoke connecté à votre réseau, vous pouvez enregistrer votre Evoke sur le site Web Pure Connect. Nous vous recommandons d'enregistrer votre Evoke pour pouvoir gérer vos favoris Pure Connect et accéder aux services d'abonnement, tels que Pure Music et Pure Tag.

Connexion à Internet

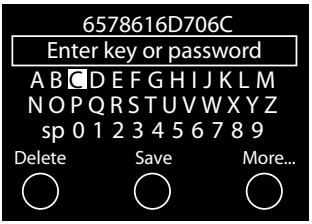

Utilisation de votre réseau sans fil

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** , puis sélectionnez **Pure Connect** à partir de l'écran d'accueil. Evoke recherche les réseaux sans fil et les affiche sous forme de liste.
2. Sélectionnez votre réseau. Si votre réseau requiert une clé réseau, suivez les étapes 3-4.
3. Pour entrer votre clé réseau ou mot de passe, tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** (espace) pour insérer un espace. Appuyez sur **More...** (Plus...) pour accéder au bas de casse ; appuyez de nouveau pour avoir accès aux symboles. Appuyez sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour terminer. Evoke établit la connexion à votre réseau.

Conseil utile : votre clé Wi-Fi est sensible à la casse, assurez-vous de la saisir exactement telle qu'elle apparaît.

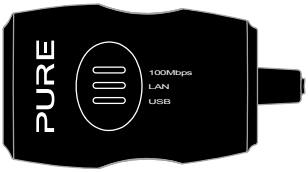

Utilisation d'une connexion Ethernet

Vous pouvez également connecter Evoke à Internet à l'aide de l'adaptateur Ethernet USB PURE proposé en option.
Pour utiliser l'adaptateur Ethernet USB PURE, branchez votre câble réseau sur l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur sur la fiche USB de votre Evoke. Le témoin de votre adaptateur USB s'allume et une connexion est automatiquement établie à votre réseau.
L'état de la connexion Ethernet est affiché à l'écran (cf. page 7).

Écoute des stations radio Internet

Menu Pure Connect

Des milliers de stations radio à travers le monde diffusent du contenu en ligne. Pour les écouter, sélectionnez **Pure Connect** depuis l'écran d'accueil. Votre Evoke se syntonise sur la dernière station que vous écoutiez ou vous affiche la liste des stations. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour accéder au menu Pure Connect. Sélectionnez **Live Radio** (Radio en direct) pour visualiser la liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour parcourir cette liste, puis appuyez sur le nom d'une station pour la sélectionner. Vous pouvez ajouter une station à vos **Favourites** (Favoris) en appuyant sur **Add** (Ajouter).

Downloaded from www.vandenborre.be

Écran de recherche de station

Recherche d'une station

Appuyez sur **Search** (Rechercher) pour naviguer dans la liste de stations par **Name, Genre, Country, Language, Quality** (nom, genre, pays, langue, qualité du son), ou selon n'importe quelle combinaison de ces critères. Définissez vos options à l'aide du bouton **Select** (Sélectionner) et appuyez sur **Go** (Rechercher) pour visualiser la liste des résultats.

Recherche d'une station radio Internet en utilisant l'Accès rapide

La fonction Accès rapide vous permet de rechercher des stations commençant par une certaine lettre. Pour utiliser cette fonction :

1. Appuyez sur le bouton **A-Z** pour ouvrir la boîte de dialogue Accès rapide.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la première lettre de la station radio que vous souhaitez rechercher.

Naviguer parmi les sons Pure

Écoute d'autres contenus Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez **Pure Connect** depuis l'écran d'accueil, puis l'un des types de contenus suivants :

Contenus à la demande

Sélectionnez cette option pour accéder au service de réécoute qui vous permet d'écouter les émissions radio que vous avez manquées. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en direct.

Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

Sons Pure

Notre bibliothèque de sons d'ambiance évocateurs vous propose notamment des chants d'oiseaux, des bruits de la ville, des vagues sur la côte.

Downloaded from www.vandenborre.be

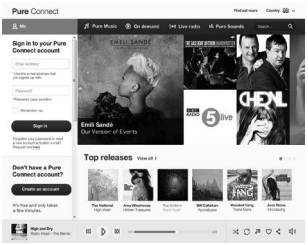

connect.pure.com

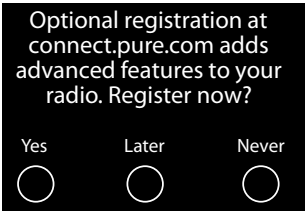

Création d'un compte Pure Connect

Pour créer un compte Pure Connect et enregistrer votre Evoke, il vous suffit de disposer d'une adresse e-mail valide. Nous devrons vous envoyer quelques e-mails qui vous seront nécessaires pour terminer votre processus d'inscription.

Pour créer un compte Pure Connect :

1. Ouvrez votre navigateur Internet.
2. Allez sur connect.pure.com.
3. Cliquez sur **Create account** (Créer un nouveau compte), puis suivez les instructions à l'écran.

Enregistrement de votre Evoke sur Pure Connect

1. Connectez-vous à Pure Connect et cliquez sur **Me** (Moi), puis sélectionnez **Devices** (Appareils). Le code d'enregistrement apparaît alors à l'écran.
2. À partir du menu **Pure Connect settings** (Paramètres de Pure Connect) de votre radio, sélectionnez **Register with the Pure Connect** (M'enregistrer sur Pure Connect) pour saisir votre code. Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères ; appuyez sur **Del** (Suppr.) pour effacer les caractères ; puis sur **Save** (Enregistrer) pour terminer.

Félicitations ! Vous avez enregistré votre Evoke sur Pure Connect. Les favoris que vous avez créés sur Pure Connect apparaîtront sur votre Evoke, et inversement, ceux créés sur Evoke apparaîtront sur Pure Connect.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pure Music

Pure Music est un service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud » qui vous offre un accès instantané à des millions de pistes de l'un des catalogues de musique les plus importants au monde, regroupant quasiment tous les artistes et genres existants. Vous pouvez écouter Pure Music sur nos systèmes de diffusion en continu et nos systèmes radios, depuis votre appareil Apple ou Android exécutant l'application Pure Connect ou sur le site Web Pure Connect.

Pure Music est uniquement disponible dans certains pays. Veuillez visiter http://www.pure.com/availability/ pour plus de détails.

Accès à Pure Music depuis votre Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** , puis sélectionnez **Pure Connect** à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Pure Music**.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner l'une des options suivantes :

   My Tracks (Mes pistes) : sélectionnez cette option pour accéder aux pistes que vous avez achetées depuis Pure Connect.

   Catalogue : sélectionnez cette option pour parcourir ou effectuer une recherche dans le catalogue Pure Music complet sur votre Evoke.

   By playlist (Par liste de lecture) : sélectionnez cette option pour écouter des listes de lecture que vous avez créées sur connect.pure.com ou via l'application Pure Connect (voir “Diffusion en continu à partir d’un smartphone ou d’une tablette” en page 12).

Pure Tag

Le service Pure Tag peut être utilisé pour identifier, marquer et acheter des pistes diffusées sur une station radio Internet, FM ou numérique. En plus d'accéder à vos pistes de musique favorites, le service Pure Tag effectue également automatiquement une recherche dans les catalogues pour trouver des musiques d'artistes similaires susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez ainsi découvrir de toutes nouvelles choses ou redécouvrir vos musiques favorites oubliées.

Remarque : pour utiliser le service Pure Tag, votre Evoke doit être connecté à Internet et vous devez disposer d'un compte Pure Connect. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d'informations sur le paramétrage d'un compte Pure Connect.

1. Appuyez sur le bouton **Tag**.
2. Evoke identifie le nom de la chanson diffusée et vous permet de l'acheter (ou de l'écouter en continu si vous disposez de Pure Music).

Remarque : pour accéder à votre liste de pistes marquées, vous devez vous connecter à votre compte Pure Connect sur connect.pure.com.

Remarque : Pure Tag tentera d'identifier et de faire correspondre les pistes de lectures en utilisant notre catalogue étendu. L'achat et la diffusion en continu de pistes se font sous réserve de disponibilité.

Utilisation de la fonction multiroom sans fil de Pure Jongo sur Evoke

Downloaded from www.vandenborre.be

Pour utiliser la fonction multiroom sans fil de Pure Jongo sur Evoke, vous devrez connecter votre radio à un réseau
et utiliser l'application Pure Connect ou un appareil compatible Jongo.

Remarque : tous les appareils sur lesquels vous souhaitez utiliser la fonction multiroom sans fil Pure doivent être connectés au même réseau.

L'application Pure Connect sous iOS

Diffusion en continu à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Vous pouvez utiliser l'application Pure Connect pour diffuser sur votre Evoke de la musique en continu stockée sur votre smartphone ou votre tablette, vos stations radio Internet, des programmes radio à la demande, des podcasts et des flux audio obtenus via le service d'abonnement Pure Music. L'application Pure Connect vous permet également de diffuser du contenu en streaming vers plusieurs appareils compatibles Jongo multiroom simultanément et de commander leur volume individuellement.

L'application Pure Connect est téléchargeable sur votre smartphone ou votre tablette à partir de l'Apple App Store ou de Google Play.

L'application Pure Connect Android

Sélection d'Evoke ou d'un autre appareil compatible Pure Jongo dans l'application Pure Connect

1. Appuyez sur l'icône Pure Stream de votre appareil iOS ou Android pour afficher une liste des appareils Pure Jongo compatibles qui ont été détectés sur votre réseau.
2. Appuyez sur l'appareil vers lequel vous souhaitez diffuser du contenu en streaming.

Vous pouvez alors diffuser de l'audio en continu sur votre appareil compatible Jongo.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Pure Stream, veuillez vous reporter à l'aide fournie avec l'application.

Downloaded from www.vandenborre.be

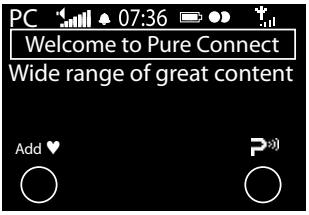

Écran de diffusion en continu sur un appareil compatible Pure Jongo

Diffusion en continu à partir d'un appareil compatible Pure Jongo

Dès que vous tentez de diffuser du contenu audio à partir d'un appareil compatible Pure Jongo vers Evoke, Evoke commute automatiquement vers la source audio Pure Stream et débute la lecture du contenu audio à partir de l'appareil compatible Pure Jongo. L'icône de source audio change en **PS** lorsqu'Evoke diffuse du contenu à partir d'un appareil compatible Pure.

Reportez-vous au guide utilisateur de votre appareil compatible Pure Jongo pour obtenir plus d'informations sur la diffusion en continu sur Evoke. Pour plus d'informations sur les systèmes de diffusion en continu et sur les systèmes radios Pure compatibles Jongo, rendez-vous sur www.pure.com.

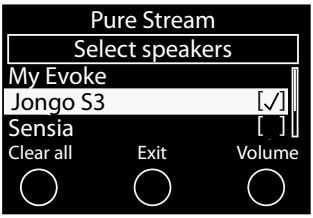

Sélection de l'appareil à partir duquel diffuser du contenu vers l'écran

Diffusion en continu sur un appareil compatible Pure Jongo

Pour diffuser un flux audio stocké sur Evoke sur un appareil compatible Pure Jongo, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône Pure Stream d'Evoke.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour cocher les appareils vers lesquels vous souhaitez diffuser du contenu en streaming.

Tout contenu audio ou radio lu sur Evoke est alors diffusé en continu vers les appareils spécifiés.

Remarque : vous ne pouvez pas diffuser du contenu en streaming à partir de votre Evoke vers un appareil compatible Pure Jongo si vous écoutez une station radio FM ou numérique ou si vous écoutez du contenu audio à partir d'une entrée auxiliaire.
Consultez le site www.pure.com pour obtenir les informations les plus récentes.

Écoute de la musique en continu depuis un PC ou un Mac

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez écouter en continu de la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un appareil de stockage relié au réseau compatible UPnP à Evoke. Pour écouter en continu de la musique depuis votre ordinateur, vous devez installer un logiciel serveur multimédia sur ce dernier.

Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel Pure Flowserver depuis le site connect.pure.com. Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows® Media Player 11.

Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur la configuration de Windows Media Player comme serveur, veuillez consulter nos guides étape par étape à l'adresse http://support.pure.com.

Utilisation de Pure FlowServer

FlowServer vous permet d'écouter de la musique en continu à partir de votre ordinateur ou de votre Evoke. Il est disponible pour Microsoft® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple® Mac OS X Leopard et Snow Leopard.

Pour télécharger une copie de FlowServer :

1. Accédez au site Web Pure Connect, connect.pure.com.
2. Cliquez sur le lien **Downloads** (Téléchargements) situé au bas de la page.
3. Choisissez la version de Pure FlowServer adaptée à votre ordinateur.

Saisie de votre clé de licence

Lorsque vous installez FlowServer ou lors de la toute première utilisation (en fonction de votre système d'exploitation), vous serez invité à saisir une clé de licence. Pour trouver votre clé FlowServer, connectez-vous sur Pure Connect, cliquez sur **Me** (Moi) et sélectionnez **Devices** (Appareils). Votre clé sera reprise dans le tableau situé en regard de votre radio.

Pour accéder à un guide d'installation et de configuration pas à pas de Flowserver, veuillez consulter notre site d'assistance à l'adresse : http://support.pure.com.

Écoute de vos titres en continu sur Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Network/USB media player** (Réseau/Lecteur clé USB) à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner le lecteur multimédia (FlowServer ou Windows Media Player) que vous souhaitez utiliser pour écouter de la musique en continu.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour naviguer et sélectionner la piste ou la liste de lecture.

Lecture/mise en pause de la lecture audio

Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en pause/lire une piste actuellement diffusée sur Evoke.

Recherche à l'intérieur d'une piste

Pendant que votre radio est en pause, vous pouvez maintenir enfoncés les boutons ◀◀ et ▶▶ pour effectuer une recherche à l'intérieur de la piste.

Passage d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant

Si vous lisez des fichiers audio en continu sur Evoke à partir d'un serveur multimédia, vous pouvez appuyer sur les boutons ⏮ ⏭ pour passer d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant.

Écoute de la radio numérique ou FM

Downloaded from www.vandenborre.be

Déployez l'antenne, appuyez sur le bouton **Accueil** puis sélectionnez **Digital radio** (Radio numérique) ou **FM Radio** (Radio FM) à partir de l'écran d'accueil. La première fois que vous sélectionnez la radio numérique, Evoke effectue une syntonisation automatique des stations disponibles et sélectionne l'une d'entre elles une fois la recherche terminée.

Écran radio numérique

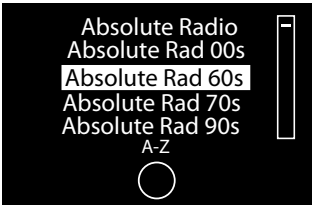

Modification de la station radio numérique

Recherche d'une station radio numérique

Utilisation de la syntonisation automatique pour changer de stations FM

Accès à une présélection

Changement de stations numériques

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) à gauche ou à droite pour explorer les stations numériques parmi celles disponibles dans la liste.
2. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour changer de station.

Recherche de stations numériques

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) à gauche ou à droite.
2. Appuyez sur **A-Z** pour accéder à l'option de recherche.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la première lettre de la station que vous souhaitez écouter.
4. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour changer de station.

Changement de stations FM

Syntonisation automatique

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner).
2. Appuyez sur les boutons ⏮⏭ pour syntoniser sur la station suivante ou précédente sur la bande FM qui émette un signal assez puissant.

Syntonisation manuelle

Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) à droite ou à gauche pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

Mémorisation d'une présélection

Syntonisez sur la fréquence que vous souhaitez mémoriser en présélection et appuyez sur **Presets** (Présélections). Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance un numéro de présélection. Appuyez sur **Add** (Ajouter) pour enregistrer la présélection. (Vous pouvez remplacer les présélections existantes.)

Écoute d'une présélection

Appuyez sur **Presets** (Présélections), sélectionnez la station que vous souhaitez activer, puis appuyez sur **Listen** (Écouter) ou sur le bouton **Select** (Sélectionner).

Downloaded from www.vandenborre.be

Écoute audio à partir d'une clé USB

Evoke peut lire de la musique à partir d'une clé USB connectée au port USB situé à l'arrière de l'appareil. Evoke prend en charge les fichiers audio WMA (norme V9), AAC, MP3 et MP2. Par défaut, Evoke recherche des fichiers audio sur votre réseau si vous n'avez pas branché de clé USB à l'arrière de votre Evoke.

Pour écouter des pistes depuis une clé USB :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Network/USB media player** (Réseau/Lecteur clé USB) à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la clé USB.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour spécifier le type d'audio (**Playlists, Artists, Genres** (listes de lecture, artistes, genres) ou **Pure recordings** (Enregistrements Pure) que vous souhaitez écouter.
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner le contenu audio que vous souhaitez écouter.

Lecture/mise en pause de la lecture audio

Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en pause/lire une piste actuellement diffusée sur Evoke.

Recherche à l'intérieur d'une piste

Pendant que votre radio est en pause, vous pouvez maintenir enfoncés les boutons ◀◀ et ▶▶ pour effectuer une recherche à l'intérieur de la piste.

Passage d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant

Appuyez sur les boutons ⏮ ⏭ pour passer d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant.

Utilisation de la connexion Bluetooth

Vous pouvez également diffuser des flux audio sur votre Evoke à partir d'un appareil Bluetooth.

Remarque : l'ajout d'un appareil Bluetooth varie selon les appareils mobiles. Reportez-vous au manuel de votre appareil mobile Bluetooth pour obtenir des informations spécifiques.

Préparation de votre Evoke pour diffuser de l'audio en continu via Bluetooth

1. Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth est inséré dans le port USB d'Evoke.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Sur ce dernier, sélectionnez l'option permettant d'ajouter un nouvel appareil Bluetooth. Sur certains appareils mobiles, vous devrez peut-être sélectionner l'option de recherche ou d'analyse.
4. Démarrez le processus de couplage sur votre appareil mobile. Pour ce faire, sélectionnez votre Evoke à partir de la liste des appareils disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile. Ce processus vous connectera automatiquement une fois le couplage réalisé.

Vous pouvez alors commencer à diffuser de l'audio en continu sur votre Evoke depuis votre appareil Bluetooth.

Remarque : vous devrez déconnecter tout appareil mobile Bluetooth connecté d'Evoke pour diffuser en Wi-Fi ou à partir d'un autre appareil Bluetooth. Le Bluetooth se déconnecte automatiquement si vous vous trouvez hors de portée de votre Evoke. Pour vous déconnecter manuellement, vous devez en général passer par les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.

Remarque : * certains appareils Bluetooth existants vous invitent à saisir un mot de passe lorsque vous tentez d'associer votre Evoke. Si tel est le cas, saisissez le code 0000.

Enregistrement de programmes radio

Downloaded from www.vandenborre.be

Evoke vous permet d'enregistrer la radio en direct à partir d'une station Internet (via Pure Connect) ou d'une station numérique. Vous pouvez programmer des enregistrements ou effectuer des enregistrements instantanés. Pour enregistrer, vous devez brancher une clé USB sur le port USB situé à l'arrière de votre Evoke. La durée d'enregistrement dépend de la capacité disponible sur votre clé USB et de la station que vous enregistrez. Une clé USB de 2 Go peut enregistrer environ 15 à 30 heures de contenu radio Internet ou numérique (basé sur des débits de données les plus courants de 128 en kb/s et 64 en kb/s respectivement). Si votre clé USB n'a plus de capacité disponible pendant un enregistrement, Evoke arrête l'enregistrement et affiche un message.

Remarque : vous pouvez uniquement enregistrer la radio en direct si vous avez sélectionné Pure Connect comme source audio.

Enregistrements instantanés

Pour effectuer un enregistrement instantané, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Pure Connect** ou **Digital radio** (Radio numérique).
3. Syntonisez sur la station radio que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton **Record** (Enregistrer) sur la façade d'Evoke pour lancer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement instantané, appuyez sur le bouton **Record** (Enregistrer) sur la façade d'Evoke.

Enregistrements programmés

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrements programmés pour planifier un enregistrement à partir d'une station Internet ou radio numérique qui a été ajoutée à vos favoris.

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres) puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Timed recordings** (Enregistrements programmés).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner un emplacement d'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton **Edit** (Modifier).
5. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour **démarrer (On)** ou **arrêter (Off)** l'enregistrement.
6. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure à laquelle l'enregistrement doit commencer, puis appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes**.**
7. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure à laquelle l'enregistrement doit se terminer, puis appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes.
8. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir les jours auxquels l'enregistrement programmé doit se faire. Choisissez entre **Once only** (Une seule fois), **Daily** (Quotidiennement), **Weekdays** (Jours de semaine), **Weekends, Every Monday** (Chaque lundi), **Every Tuesday** (Chaque mardi), **Every Wednesday** (Chaque mercredi), **Every Thursday** (Chaque jeudi), **Every Friday** (Chaque vendredi), **Every Saturday** (Chaque samedi) et **Every Sunday** (Chaque dimanche) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer**.**
9. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir la source de station radio. Choisissez entre **Pure Connect** ou **Digital radio** (Radio numérique) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
10. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la station radio que vous souhaitez enregistrer à partir de votre liste de favoris.
11. Un enregistrement programmé est indiqué par Ⓡ dans la barre d'icônes.

Paramétrage des alarmes et minuteries

Downloaded from www.vandenborre.be

Evoke dispose de deux alarmes ainsi que deux types de minuterie (de cuisine et de mise en veille). Pour régler une alarme ou une minuterie, appuyez sur **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Appuyez sur le **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries).

Paramétrage d'une alarme

1. À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Alarm 1 settings** (Paramétrer l'alarme 1) ou **Alarm 2 settings** (Paramétrer l'alarme 2) et appuyez sur **Edit** (Modifier).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour **activer** ou **désactiver l'alarme.**
3. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure, puis appuyez pour valider. Répétez l'opération pour régler les minutes**.**
4. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir les jours où l'alarme doit retentir. Choisissez **Once only** (Une seule fois), **Daily** (Quotidiennement), **Weekdays** (Jours de semaine), **Weekends, Every Saturday** (Chaque samedi) ou **Every Sunday** (Chaque dimanche) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer**.**
5. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir le type d'alarme. Choisissez **Pure Connect station** (Station Pure Connect), **Digital radio** (Radio numérique), **FM radio** (Radio FM) ou **Tone** (Sonnerie) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
6. Si vous avez défini le type d'alarme **Pure Connect station** (Station Pure Connect), **Digital radio** (Radio numérique) ou **FM radio** (Radio FM), tournez le bouton **Select** pour choisir **Last tuned** (Dernière station syntonisée) ou sélectionner une station Pure Connect ou une présélection FM ou numérique favorite si vous en avez enregistré une.
7. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier le volume de l'alarme, puis appuyez pour valider.
8. Une alarme programmée est indiquée par dans la barre d'icônes.

Remarque : si Evoke est alimenté par une batterie ChargePAK, les alarmes programmées ne sont pas désactivées sauf si Evoke est sous tension.

Programmation de la minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille fait passer votre radio en mode veille/veille prolongée après une durée spécifiée. À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries) , sélectionnez **Sleep timer** (Minuterie de mise en veille). Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour ajuster la durée de l'alarme de mise en veille selon des intervalles de 15 minutes, entre 15 minutes et 1 heure 30 minutes. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour valider.

Une minuterie de mise en veille programmée est indiquée par dans la barre d'icônes.

Programmation de la minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine retentit à l'échéance d'un délai programmé.

A partir du menu **Alarm or timer** (Alarme ou minuterie) sélectionnez **Kitchen timer** (Minuterie de cuisine) et utilisez le bouton Select (Sélectionner) pour régler la durée. Appuyez sur **Mins** (Minutes) pour passer des minutes aux heures (et vice-versa). Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour valider.

Une minuterie de cuisine programmée est indiquée par dans la barre d'icônes.

Annulation d'une alarme ou d'une minuterie qui retentit

Pour arrêter complètement une alarme ou une minuterie qui retentit, appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) ou **Volume**. Toute alarme qui retentit s'arrête automatiquement après 1 heure.

Remarque : le fait d'appuyer sur le bouton **Volume** n'annule pas une alarme par sonnerie.

Avertissement : lorsque votre radio est alimentée par une batterie ChargePAK F1, appuyer sur **Standby (Mise en veille)** met la radio hors tension, ce qui empêchera toutes les alarmes ou minuteries programmées de retentir.

Downloaded from www.vandenborre.be

Interruption d'une alarme qui retentit

Appuyez sur le bouton **Snooze** ou sur SnoozeHandle (Répétition) pour répéter une alarme selon un intervalle spécifique (9 minutes par défaut).

Modification du délai avant rappel d'alarme

À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), sélectionnez **Snooze time** (Temps de répétition). Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour ajuster la durée de l'arrêt momentané de 5 à 15, puis sur 20/25/30/40 minutes ou 1 heure.

Annulation d'une répétition d'alarme

Pour annuler une répétition d'alarme, appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) ou **Volume**.

Options et paramètres

Paramètres de Pure Connect

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute de Pure Connect. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Setings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Pure Connect**.

Pure Music - Mode Répétition

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une option de répétition pour le contenu Pure Music spécifié. Sélectionnez **All** (Toutes) pour spécifier que toutes les pistes doivent être répétées. Sélectionnez **Track** (Piste) pour spécifier que la piste actuellement lue sur Evoke doit être répétée. Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver l'option de répétition.

Pure Music - Mode Aléatoire

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une option de lecture aléatoire pour le contenu Pure Music spécifié. Sélectionnez **On** (Activer) pour lire les pistes de façon aléatoire. Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver la lecture aléatoire..

Effacer les favoris

Sélectionnez **Clear favourites** (Effacer les favoris) pour supprimer tous les sons PURE/stations/podcasts de votre liste de favoris, qui seront également supprimés de Pure Connect si votre radio est connectée.

M'inscrire à Pure Connect

Saisissez votre code d'enregistrement à Pure Connect si vous ne l'avez pas encore fait. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d'informations.

Syntonisation automatique

L'option de syntonisation automatique permet de rechercher les stations disponibles sur la fréquence numérique, d'ajouter automatiquement les nouvelles stations numériques à la liste des stations et de supprimer les stations inactives. Cette option est uniquement disponible si vous écoutez une radio numérique. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Setings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Autotune** (Syntonisation automatique).

Downloaded from www.vanbenborre.be

Paramètres FM

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute d'une radio FM. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Setings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **FM**.

FM stereo (FM stéréo)

Vous avez le choix entre les modes de réception de stations FM **Mono** (valeur par défaut) ou **Stereo** (Stéréo). Si vous utilisez des écouteurs ou un haut-parleur auxiliaire, vous voudrez peut-être passer en mode stéréo pour ce paramètre.

Réseau/clé USB

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute de la source Réseau/Lecteur clé USB. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network/USB media** (Réseau/clé USB).

Repeat (Répétition)

Sélectionnez le type de répétition.

Off (Désactivé) (valeur par défaut) : les titres sont lus jusqu'à la fin de l'album, du dossier ou de la liste de lecture en cours.

All (Tous) : votre radio répète en boucle l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de votre recherche en cours.

Track (Piste) : votre radio répète le titre en cours d'écoute.

Shuffle (Lecture aléatoire)

Sélectionnez l'ordre dans lequel les titres sont lus dans l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de votre recherche en cours :

Off (Désactivé) (valeur par défaut) : les titres sont lus dans l'ordre de leur affichage à l'écran..

On (Activé) : les titres sont lus de façon aléatoire.

Infos média

Affichez les détails techniques concernant votre serveur multimédia ou procédez à un nouveau balayage des serveurs alternatifs :

Current details (Détails actuels) : tournez le bouton **Select** pour afficher des informations sur le serveur multimédia, y compris le nom du serveur multimédia, la version logicielle, l'adresse IP et le numéro du port.

Options d'affichage

Réglez les paramètres d'affichage (tels que la durée d'affichage à l'écran, les informations qui s'affichent à l'écran) lorsque vous écoutez une source audio. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Display** (Affichage).

Informations

Différents écrans d'informations sont accessibles pour chaque source audio :

Radio numérique/FM

Scrolling text (Texte défilant) : texte d'information de l'émission diffusée par la station actuelle . Peut inclure des textes de chanson, des détails de programme, des nouvelles, etc..

Reception info (Informations sur la réception) : affiche la fréquence et l'intensité du signal actuels.

Time and date (Date et heure) : l'appareil affiche l'heure et la date actuelles.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pure Connect

Description : émission diffusée par la station actuelle. Peut inclure des textes de chanson et des détails de programme. Si le flux diffusé est une piste Pure Music, ce champ affiche le nom d'artiste et le nom d'album qui y sont associés.

Location and Genre (Localisation et genre) : informations concernant la station actuelle ; par ex., US Rock.

Time offset (Décalage) : la plupart des stations sont diffusées en direct, mais si ce n'est pas le cas, la radio indique la position de lecture au sein du flux diffusé. Si le flux diffusé est une piste Pure Music, ce champ affiche la position de lecture au sein de la piste diffusée.

Wi-Fi signal strength (Intensité du signal Wi-Fi) : affiche une barre indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.

Station URL (URL de la station) : affiche l'adresse URL de la station actuelle. Si le flux diffusé est une piste Pure Music, ce champ affiche l'URL de la piste.

Time and date (Date et heure) : affiche la date via une horloge plein écran (comme en mode de veille).

Lecteur multimédia

Track info (Informations sur la piste) : affiche les informations concernant l'artiste et l'album (balises id3).

Time offset/duration (Décalage/durée) affiche une barre de progression et des minuteries indiquant la position actuelle de la piste.

Wi-Fi signal strength (Intensité du signal Wi-Fi) : affiche une barre indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.

Time and date (Date et heure) : affiche la date via une horloge plein écran (apparence similaire au mode veille).

Rétroéclairage en fonctionnement et en veille

Vous pouvez régler la durée d'illumination de l'écran lorsque la radio est en utilisation et lorsqu'elle est en veille. Sélectionnez **Active backlight** (En fonctionnement) pour ajuster les paramètres d'affichage lorsque la radio est allumée, ou **Standby** (En veille) pour ajuster les paramètres d'affichage lorsqu'elle est en veille. Sélectionnez l'option **Always on** (Toujours allumé) ou **Off after 7 seconds** (Extinction après 7 secondes).

Luminosité en fonctionnement et en veille

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran lorsqu'Evoke est en utilisation et en veille. Sélectionnez **Active brightness** (En fonctionnement) pour ajuster les paramètres de luminosité lorsqu'Evoke est allumée, ou **Standby** (En veille) pour ajuster les paramètres de luminosité lorsqu'Evoke est en veille.

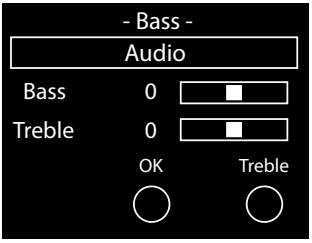

Paramètres audio

Vous pouvez utiliser ce menu pour régler les basses et les aigus.

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Audio**.
2. Tournez le bouton **Select** pour régler le niveau des basses.
3. Appuyez sur **Treble** (Aigus), puis tournez le bouton **Select** pour régler le niveau des aigus.
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé de régler les paramètres audio.

Downloaded from www.vanbeuborre.be

Réglage de l'horloge

L'horloge se programme automatiquement via votre radio numérique ou FM, ou votre réseau. Si toutefois vous ne parvenez pas à recevoir une heure mise à jour ou que vous voyez apparaître le message **« Time not available »** (Heure non disponible), l'heure et la date peuvent être réglées manuellement. Pour régler l'heure/la date manuellement :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous > Language** (Divers > Langue).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure et la date.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer au paramètre précédent ou suivant.
5. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé de régler l'heure et la date.

Modification de la langue affichée

Pour permuter entre les différentes options de langue d'affichage (anglais, français, allemand et italien) :

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu **Accueil**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Settings** > **Miscellaneous** > **Language** (Paramètres > Autres réglages > Langue).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir la langue d'affichage.

Mise à jour de votre Evoke

Des mises à jour logicielles peuvent être proposées ultérieurement pour vous fournir de nouvelles fonctionnalités ou fonctions. Nous vous recommandons de procéder à des mises à jour logicielles automatiques pour votre Evoke, qui sont fournies via la connexion Wi-Fi. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, Evoke affiche un message vous invitant à installer la mise à jour logicielle.

Pour une mise à jour manuelle à partir de votre réseau

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Accueil**, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Miscellaneous** > **Upgrade** (Divers > Mise à jour).
3. Evoke recherchera toutes les mises à niveau disponibles. Si une mise à jour est disponible, le message « **New version available: vX.X** » (Nouvelle version disponible : vX.X) apparaît (X.X correspondant au numéro de version, c'est-à-dire v2.1).
4. Appuyez sur **OK** pour télécharger et installer le nouveau logiciel. Cette opération peut prendre jusqu'à 5 minutes.

Pour procéder à la mise à jour via un lecteur USB (en l'absence de réseau accessible)

Contactez le support technique de Pure (http://support.pure.com) pour obtenir davantage d'informations sur la mise à jour de votre Evoke à la dernière version logicielle.

Avertissement : n'éteignez pas votre Evoke lorsqu'il est en cours de mise à jour.

Modification du nom de votre Evoke

Un nom a été attribué à votre Evoke. Ce nom vous permet de facilement identifier votre radio sur le site de Pure Connect pour gérer votre écoute. Il sert également à identifier Evoke comme haut-parleur disponible dans Pure Stream et Bluetooth. Par défaut, ce nom est Evoke F4 ******, mais vous pouvez le remplacer par le nom de votre choix afin de vous en rappeler plus facilement. Pour attribuer un nom personnalisé à Evoke :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Accueil**, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous** > **View/ change device name** (Divers > Afficher/modifier le nom de l'appareil). Le nom actuellement attribué à Evoke apparaît en haut de l'écran.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour saisir un nouveau nom.
4. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé de définir le nom de la radio.

Downloaded from www.vandenborre.be

Paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser le menu Bluetooth pour rendre Evoke visible (découvrable) ou invisible (masqué) pour d'autres appareils Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous > Bluetooth** (Divers > Bluetooth).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :
   Activé (découvrable)
   Activé (masqué)
   Désactivé

Paramètres réseau

Votre Evoke peut être connecté à votre réseau en utilisant une liaison Wi-FI ou Ethernet. Les paramètres que vous modifiez varient selon le type de connexion utilisée. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network** (Réseau).

Paramètres de réseau sans fil

Connection wizard (Assistant de connexion)
Procédez à un balayage des réseaux sans fil où vous connecter.

View details (Afficher les détails)
Affiche les détails de configuration de votre réseau.

Network name (SSID) (Identifiant réseau)
Encryption method (Méthode de cryptage : WEP, WPA ou WPA2)
IP Address (Adresse IP)
Network mask (Masque réseau)
DNS IP address (Adresse IP DNS)
Router IP address (Adresse IP du routeur)
Adresse MAC WI-FI de l'appareil
Access point MAC address (Adresse MAC de point d'accès)

Manual setup (Configuration manuelle)
Permet de configurer manuellement votre réseau sans fil (pour les utilisateurs avancés uniquement).

Retry connection (Tenter de se connecter à nouveau) : l'appareil essaie à nouveau d'établir la connexion avec le réseau sélectionné..

Network name (Identifiant réseau) : choisissez entre les options **Scan for networks** (Balayage des réseaux) ou **Enter SSID manually** (Saisir manuellement le SSID) pour indiquer un nouveau SSID pour votre réseau sans fil.

Encryption mode (Mode de cryptage) : cette option permet de changer de mode de cryptage, entre **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** ou **None (Aucun)**. Evoke détecte automatiquement le mode de cryptage de votre réseau. Modifiez ce paramètre uniquement si vous pensez que le mode de cryptage est incorrect.

Key or password (Clé ou mot de passe) : Permet de saisir une nouvelle clé de cryptage ou un nouveau mot de passe.

IP address (Adresse IP) : vous avez le choix entre **DHCP** (dynamique) ou **Static** (Statique). Si vous sélectionnez **Static** (Statique), un autre menu apparaîtra. Vous devrez indiquer les paramètres d'adresse IP pour Evoke dans ce menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ethernet network settings (Paramètres réseau Ethernet)

View details (Afficher les détails)

Affiche les détails de configuration de votre réseau.

- **IP Address (Adresse IP)**
- **Network mask (Masque réseau)**
- **DNS IP address (Adresse IP DNS)**
- **Router IP address (Adresse IP du routeur)**
- **Adresse MAC WI-FI de l'appareil**
- **Ethernet MAC address (Adresse MAC Ethernet)**

Manual setup (Configuration manuelle)

Permet de configurer manuellement votre réseau sans fil (pour les utilisateurs avancés uniquement).

IP address (Adresse IP) : vous avez le choix entre **DHCP** (dynamique) ou **Static** (Statique). Si vous sélectionnez **Static** (Statique), un autre menu apparaîtra. Vous devrez indiquer les paramètres d'adresse IP pour Evoke dans ce menu.

General network settings (Paramètres réseau généraux)

Clear network settings (Effacer les paramètres de réseau)

Evoke supprimera toutes les connexions WI-FI précédentes et tous les mots de passe et autres paramètres réseaux précédents. Si vous utilisez le mode de connexion sans fil, un nouveau balayage des réseaux existants sera également effectué.

Utilisation d'un bloc-batterie ChargePAK F1 proposé en option

Downloaded from www.vandenborre.be

ChargePAK F1 rend votre radio Evoke réellement portative et vous permet de profiter de vos programmes préférés depuis votre jardin ou à la plage.

Rechargeable, ChargePAK est bien moins onéreuse que les batteries standard. Elle est également plus écologique car elle réduit le nombre de substances toxiques envoyées dans les décharges. Par ailleurs, ChargePAK est une solution simple qui peut se charger à tout endroit pourvu d'une connexion au secteur, bien plus pratique que les batteries rechargeables standard.

Installation d'une batterie ChargePAK

1. Éteignez votre Evoke et débranchez-le de la prise secteur.
2. Ouvrez le compartiment batterie et placez la batterie ChargePAK de sorte que l'étiquette Pure soit visible avant de remettre le capot et que les contacts de la batterie ChargePAK soient alignés sur les trois bornes du compartiment batterie.
3. Refermez la trappe du compartiment batterie et reliez votre appareil à une prise secteur.
4. La batterie ChargePAK entre alors en charge. Si vous chargez votre batterie ChargePAK pour la première fois ou suite à une période prolongée sans utilisation, nous vous recommandons de respecter un temps de charge d'environ 24 heures afin que la batterie soit chargée à son maximum.

Remarque : il est normal que votre ChargePAK s'échauffe, surtout pendant la charge. Votre ChargePAK fonctionnera sans problème pendant de longues années dans des conditions d'utilisation normales, mais comme toutes les batteries rechargeables, son efficacité diminuera progressivement au fil du temps.

Important : Evoke accepte uniquement les batteries ChargePAK F1 de Pure et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK.

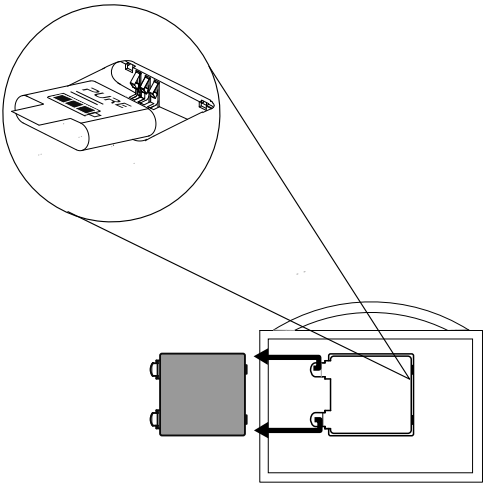

Aide et conseils

Downloaded from www.vandenborre.be

Je rencontre des problèmes de connexion à mon réseau

- Votre radio est incapable de se connecter aux réseaux sans fil dont les accès sont protégés (tels que les réseaux de bureau) sans une clé WEP, WPA ou WPA2 ou un mot de passe.
- Votre radio doit être à portée effective de votre réseau sans fil, laquelle est réduite dès lors qu'un mur en dur sépare le routeur de la radio. Votre Evoke est très performant pour détecter les réseaux sans fil cependant la puissance du signal Wi-Fi varie selon le routeur et l'environnement. Si Evoke n'arrive pas à trouver votre réseau sans fil ou si le signal s'affaiblit, rapprochez-le du routeur.
- Sauf dans le cas où votre réseau sans fil est totalement « ouvert » (ce qui est généralement déconseillé compte tenu du risque d'accès non-autorisé), assurez-vous d'avoir à portée de main votre clé WEP, WPA ou WPA2.
- Assurez-vous d'avoir saisi correctement la clé WEP, WPA ou WPA2 ou le mot de passe pour votre réseau.
- Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter au réseau avec l'adaptateur Ethernet, vérifiez votre connexion Internet à l'aide d'un ordinateur. Si celle-ci est correcte, essayez de redémarrer votre routeur ou votre modem.

L'écran affiche le message ‘Station not available’ (Station non disponible)

- Si une station ne peut être diffusée, rendez-vous sur http://support.pure.com pour obtenir de l'aide.

Le lecteur multimédia ne fonctionne pas

- Pour partager vos fichiers musicaux avec votre radio, vous devez télécharger et installer FlowServer depuis connect.pure.com (téléchargement gratuit lorsque vous vous enregistrez sur Pure Connect).
- Assurez-vous que votre ordinateur est allumé.
- Votre radio n'est pas en mesure de lire des fichiers restreints par des mesures de protection anticopie de type DRM (Digital Rights Management).
- Assurez-vous que vos fichiers musicaux ont été sauvegardés dans un format compatible : MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9 ou AAC (y compris .m4a).

Remarque : visitez le site http://support.pure.com pour obtenir de l'aide, consulter des guides pas à pas et effectuer des téléchargements.

Spécifications

Downloaded from www.vandenborre.be

Radio	Numérique (DAB/DAB+/DMB-R), radio FM et Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).
Fréquences	Digital Band III 174–240 MHz, décodage stéréo paramétrique jusqu'à 256 bps. . FM 87,5 - 108 MHz.
Réseau	Wi-Fi : Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. Ethernet (nécessite un adaptateur en option) : 10/100 Mo/s. Minimum 0,5 Mo de vitesse de bande passante recommandé. Bluetooth : A2DP pris en charge via le dongle USB, fourni.
Diffusion en continu	Prise en charge des codecs audio WMA (version 9 standard), AAC, MP3, MP2. Le streaming requiert un serveur UPnP ou un PC/MAC exécutant le logiciel serveur UPnP (fourni lors de l'enregistrement sur le portail: connect.pure.com).
Haut-parleur	3.5" à gamme étendue.
Connectique d'entrée	Prise 5,5 V c.c. pour adaptateur secteur (fourni). Entrée ligne format mini-jack pour appareils auxiliaires. USB (type A) pour l'enregistrement/la lecture USB, les mises à niveau produits (également disponibles via le Wi-Fi), dongle Bluetooth ou adaptateur Ethernet USP facultatif.
Connectique de sortie	Prise casque stéréo format mini-jack. Prise mini-jack stéréo pour haut-parleur auxiliaire stéréo Evoke F4.
Présélections	30 radios numériques, 10 radios FM et un nombre illimité de radios Internet favorites (requiert une inscription sur connect.pure.com).
Affichage	Large écran graphique OLED à fort taux de contraste, blanc sur noir, 128 x 64 pixels.
Alimentation secteur	Entrée: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Sortie: 5,5V DC, 3.57A
ChargePAK	Pure Bloc-batterie rechargeable ChargePAK F1 (disponible séparément).
Consommation électrique	En veille : <1 W, en fonctionnement : 3.4 W.
Homologations CE	Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse http://www.pure.com/R&TTE-DoC. Conformité ETSI EN 300 401. Marquage C-Tick et de sécurité électrique pour l'Australie.
Dimensions	209 mm x 110 mm x 175 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Poids	1,5 kg
Garantie	Garantie complète de deux ans.

Downloaded from www.vandenborre.be

Élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques

Ce symbole, apposé directement sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer comme il se doit ce produit en fin de vie, vous contribuez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour tout complément d'information sur le recyclage de ce produit, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Copyright

Copyright 2013 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni divulguée à des tiers, sans le consentement écrit préalable d'Imagination Technologies Limited.

Marques déposées

Evoke F4, ChargePAK, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées d'Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Version 3 Juin 2013.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation.

Connectez-vous sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de Pure, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

Déclaration des accords de licence

Des parties du code utilisé dans Evoke F4 sont soumises à des licences GPL, LPGL, BSD et d'autres licences open source. Pour plus de détails, veuilles consulter la page : http://www.pure.com/licensing

Evoke

F4 with Bluetooth

Downloaded from www.vandenborre.be

NEDERLANDS

Hartelijk dank dat u de Evoke F4 hebt gekozen. Dit muziekstreaming- en radiosysteem brengt een wereld van luisterplezier eenvoudig en gemakkelijk binnen handbereik. U kunt het gebruiken om te genieten van muziek die draadloos wordt gestreamd vanaf uw iOS- of Android-apparaat of van uw pc of Mac; om te luisteren naar allerlei internet, digitale of FM-radiostations; en om duizenden podcasts, on-demand radioprogramma's en opvallende omgevingsgeluiden af te spelen. U hebt ook toegang tot Pure Music, een cloud-gebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct toegang krijgt tot miljoenen muziektracks. Met deze handleiding hebt u uw Evoke F4 in een mum van tijd geïnstalleerd. Hierin wordt ook uitgelegd hoe u optimaal kunt profiteren van uw Evoke F4. Wij verbeteren voortdurend onze producten en voegen nieuwe functies toe. Om te profiteren van alle verbeteringen na de verzending van uw product, gaat u naar www.pure.com waar u de nieuwste versie van de gebruikshandleiding in pdf-formaat kunt downloaden.

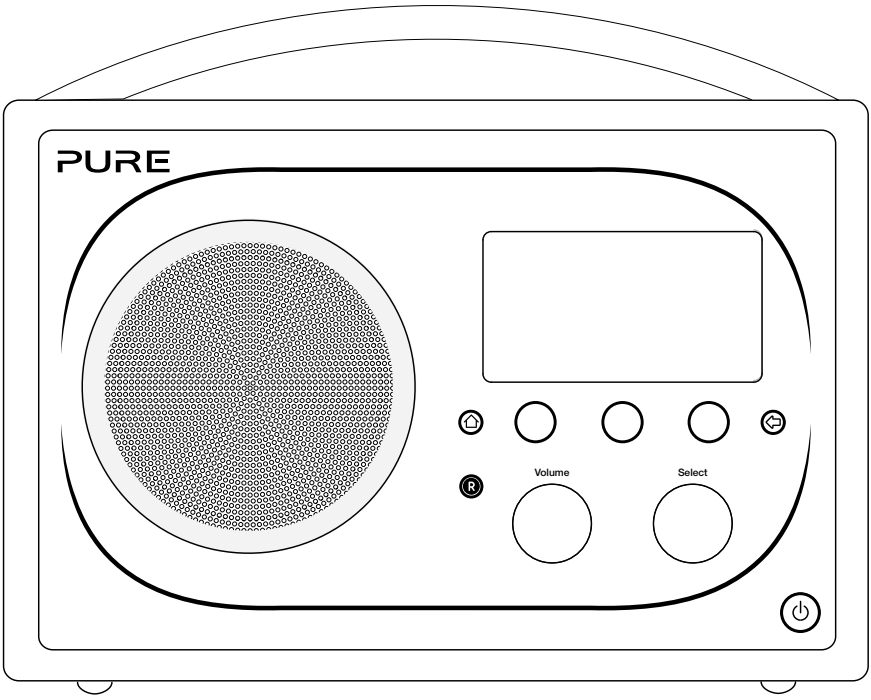

Downloaded from www.vandenborre.be

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten gelezen worden voordat dit product in gebruik wordt genomen.
2. Bewaar deze handleiding – De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht genomen worden.
4. Volg alle aanwijzingen op – Alle gebruiksaanwijzingen moeten opgevolgd worden.
5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn aangegeven.
10. Haal de stekker uit de wandcontactdoos tijdens onweer of als het apparaat gedurende langere tijd niet in gebruik is.
11. Gebruik de netvoedingsadapter niet buiten.
12. Let op het geluidsvolume bij gebruik van de hoofdtelefoon, een te luid volume kan uw gehoor beschadigen.
13. Schakel het apparaat direct uit als het tekenen vertoont van mechanische schade, een te hoge temperatuur, zwelling of scheuren.
14. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd door bevoegde technici uitvoeren. Het apparaat moet worden gerepareerd als het op de een of andere manier beschadigd is, bijvoorbeeld bij schade aan een voedingskabel of stekker, als er vloeistof is gemorst, voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen of het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of als het is gevallen.
15. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u het plastic deksel (of de achterkant) niet verwijderen. In het toestel bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Neem voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te allen tijde contact op met de vakman.
16. Gebruik uitsluitend spanningsadapters die in de gebruikershandleiding vermeld staan (met modelnr. DSA-24CA-05 055357, gefabriceerd door Pure).
17. Onderhoud is vereist als het apparaat, de voedingskabel of de stekker, op enigerlei wijze is beschadigd, niet normaal werkt, of als het is gevallen.
18. WAARSCHUWING: stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spetters, en voorkom dat met water gevulde objecten, zoals een vaas, op het apparaat worden geplaatst.
19. VOORZICHTIG: explosiegevaar als de batterij niet correct is vervangen. Vervang de batterij uitsluitend door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
20. WAARSCHUWING: de insteekadapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en moet te allen tijde gebruiksklaar zijn.
21. Dit apparaat is een dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat (Klasse II). Het is zodanig ontworpen dat een veiligheidsaansluiting voor elektrische aarding niet vereist is.

Schade aan het gehoor kan worden veroorzaakt door constante blootstelling aan hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon. Controleer altijd het geluidsvolume voordat u de hoofdtelefoon in of op uw oren plaatst.

Het gebruik van een hoofdtelefoon tijdens het besturen van een voertuig wordt afgeraden en is in sommige landen verboden. Zet uw Move uit als u erdoor wordt afgeleid tijden het besturen van een voertuig of tijdens andere activiteiten die uw volledige aandacht nodig hebben..

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

4 Aan de slag
4 Snelstartgids
5 Bedieningsknoppen en sensoren
6 Achterzijde
6 Schakelen tussen de Slapen, Stand-by en Aan
7 Schermpictogrammen

8 Luisteren via internet door middel van Pure Connect
8 Verbinding maken met internet
8 Naar internetradio luisteren
9 Naar andere internetcontent luisteren
10 Pure Music
10 Pure Tag

11 De Pure Jongo draadloze meerkamerfunctie op de Evoke gebruiken
11 Vanaf een smartphone of tablet streamen
12 Vanaf een apparaat streamen dat compatibel is met de Jongo van Pure
12 Naar een apparaat streamen dat compatibel is met de Jongo van Pure

13 Muziek streamen vanaf een pc of Mac
13 Pure FlowServer gebruiken
13 Luisteren naar gestreamde muziekstukken op de Evoke

14 Naar digitale of FM-radio luisteren
14 Een ander digitaal station selecteren
14 Digitale stations zoeken
14 Een ander FM-station selecteren
14 Een voorkeuzestation opslaan
14 Naar een voorkeuzestation luisteren

15 Naar audiocontent op een usb-geheugenstick luisteren

15 Bluetooth gebruiken

16 Radioprogramma's opnemen
16 Directe opnamen
16 Geprogrammeerde opnamen

17 Alarmen en timers instellen
17 Een wekker instellen
17 De slaaptimer instellen
17 De keukenwekker instellen
17 Een afgaande wekker of timer uitzetten
17 Een afgaande wekker uitstellen
17 De sluimertijd voor het alarm wijzigen
17 Een sluimerwekker uitzetten

18 Opties en instellingen
18 Pure Connect -instellingen
18 Autotune (Automatisch afstemmen)
18 FM settings (FM-instellingen)
19 Network/USB media (Usb-/netwerkmedia)
19 Display options (Weergaveopties)
20 De klok instellen
20 De taal op het scherm veranderen
20 Audio-instellingen
21 De Evoke upgraden
21 De naam van de Evoke veranderen
21 Bluetooth-instellingen
22 Network (Netwerkinstellingen)

25 Een optionele ChargePAK F1 gebruiken
25 Een ChargePAK installeren

26 Help en advies

27 Specificaties

Aan de slag

Downloaded from www.vandenborre.be

Snelstartgids

Opmerking: als u een oplaadbare ChargePAK F1-batterij hebt (deze wordt apart verkocht), moet u de batterij eerst plaatsen voordat u de Evoke op het elektriciteitsnet aansluit. Zie pagina 24 voor meer informatie.

1 Trek de antenne uit en steek de aansluiting van de meegeleverde netvoedingsadapter in de 5,5 V DC-ingang op de achterzijde van de Evoke. Steek de adapter in het stopcontact. **Pure** wordt kort op het scherm weergegeven.

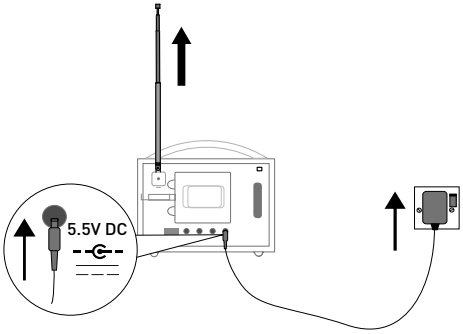

2 Kies de taal voor het display (Engels, Frans, Duits of Italiaans) door te draaien aan de knop **Select** tot de gewenste taal is gemarkeerd. Druk op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen. Herhaal deze procedure om de tijdzone en regio waar u zich bevindt te selecteren.

3 Het beginscherm wordt weergegeven:

Het beginscherm wordt weergegeven, met daarop de volgende opties. Draai aan de knop **Select** om te markeren en druk erop om te deze te selecteren.

Digital radio (Digitale radio)	Zie pagina 14
Pure Connect	Zie pagina 8
Network/USB media (Netwerk/USB media)	Zie pagina 13
FM radio	Zie pagina 14
Auxiliary input (Aux-ingang)	Zie pagina 6

Om een instelling van de Evoke te veranderen, tikt op de knop **Settings** (Insteliingen) (zie pagina 19).

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedieningsknoppen en sensoren

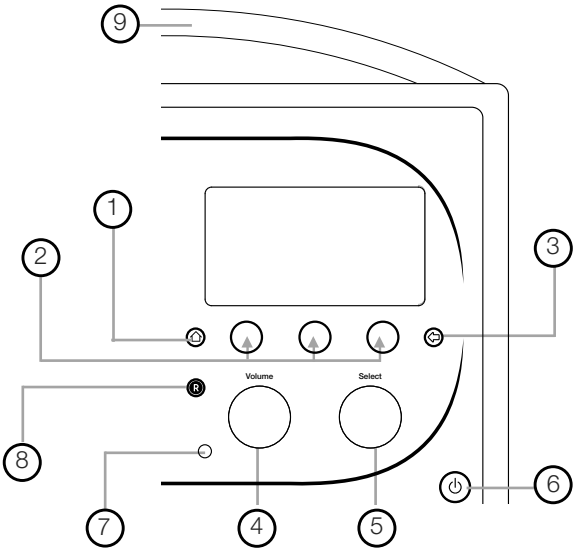

Nr.	Knop	Beschrijving
1	Home	Tik hierop om terug te keren naar het beginscherm.
2	Contextgerichte tiptoetsen	Raak de knop aan die correspondeert met de functie op het scherm die u wilt gebruiken.
3	Vorige	Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
4	Volume/stil-knop	Draai hieraan om het volume aan te passen. Druk erop om het volume te dempen of weer in te schakelen.
5	Select-knop	Draai hieraan om door menu's, stations of opties te navigeren en druk erop om een item te selecteren. Druk op de knop om een mediatrack of podcast* te pauzeren.
6	Stand-by-tiptoets	Tik op ⏻ om te schakelen tussen de slaapstand, de stand-by-modus en de aan-stand. Zie pagina 6 voor meer informatie.
7	Lichtsensor	Niet bedekken. Past de schermverlichting aan het lichtniveau in uw omgeving aan (werkt alleen als het helderheidsniveau op 'Automatic' is ingesteld).
8	Opnameknop	Tik hierop om direct het internet- of digitale radiostation waar u naar luistert op te nemen. Zie pagina 16 voor meer informatie.
9	SnoozeHandle	Tik hierop om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Pak het handvat en houdt dit vast om het scherm 3 seconden lang maximaal te verlichten. **Opmerking:** Het alarm zal niet afgaan als de Evoke is uitgeschakeld en als de Evoke niet is verbonden met het lichtnet.

* Het > symbool geeft aan dat u dezelfde bedieningsknop moet gebruiken om te navigeren door de verschillende menuopties.

Downloaded from www.vandenborre.be

Achterzijde

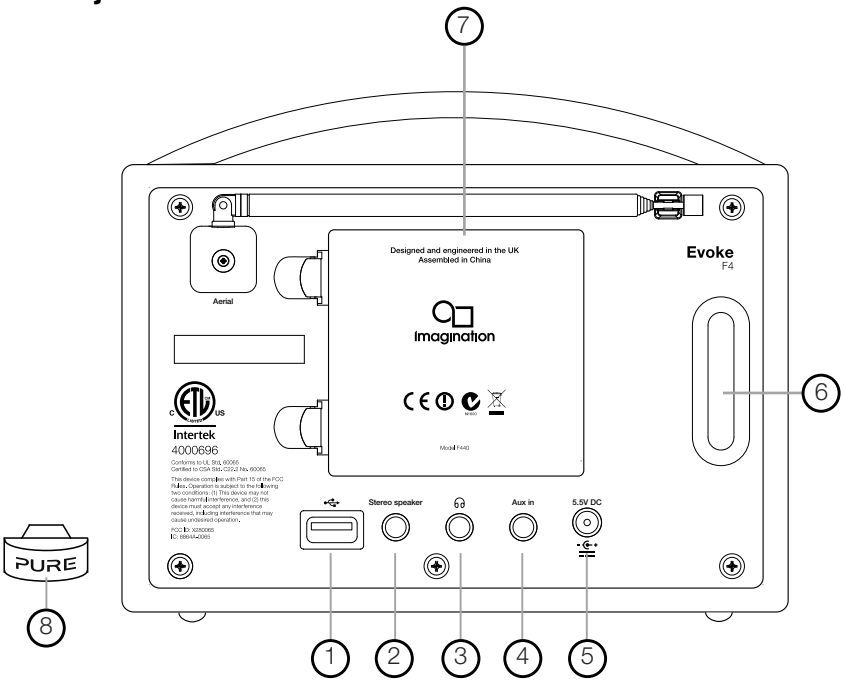

1. Usb-aansluiting voor usb-ethernetadapter, Bluetooth-adapter of een usb-opslagmedium voor opnemen/afspelen. Ook gebruikt voor het upgraden van de software van de Evoke als er geen internetverbinding beschikbaar is.
2. Uitgang voor de Evoke F4 stereoluidspreker.
3. Uitgang voor hoofdtelefoon (3,5 mm).
4. Ingang (3,5 mm) voor onder meer een iPod of een mp3-speler.
5. 5,5 VDC-ingang voor meegeleverde netvoedingsadapter.
6. Akoestisch afgestemde basreflexpoort (niet bedekken).
7. Compartiment voor oplaadbare batterij ChargePAK F1 (wordt apart verkocht).
8. Usb-Bluetooth-adapter.

Schakelen tussen de Slapen, Stand-by en Aan

De Evoke heeft drie voedingsstanden: **Stand-by**, **Slapen** en **Aan**. In Stand-by gebruikt de Evoke de minste stroom. In de Slaapstand blijft de Evoke verbonden met het draadloze netwerk (als dit is gekoppeld) en is klaar voor het streamen van muziek met Pure Stream. Zie pagina 11 voor meer informatie.
U activeert de slaapstand door op **Standby** te drukken.
U activeert de stand-bystand door lang op **Standby** te drukken.
Als het toestel in de slaap/stand-bystand staat, drukt u op **Standby** om het apparaat weer in te schakelen.

Opmerking: als de **Standby**-knop wordt ingedrukt wanneer de Evoke wordt gevoed door het ChargePAK F1, wordt hij uitgeschakeld en wordt niet de slaapstand ingeschakeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Schermpictogrammen

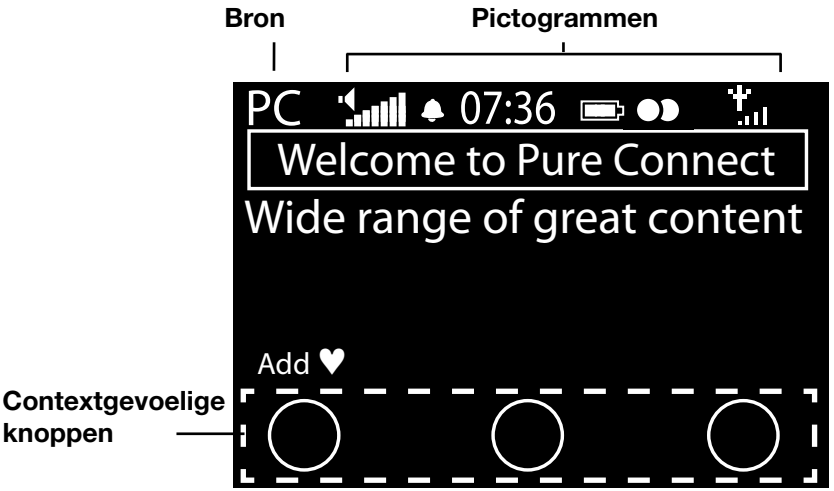

Bron

DR Digitale radio

PC Pure Connect

MP Mediaspeler

FM FM

AUX Hulpingang

PS Pure Stream

BT Bluetooth

Pictogrammen

Volumeniveau

Dempen (alles stil)

Indicatoren voor ingesteld alarm/ingestelde timer

07:36 Klok

ChargePAK batterijniveau*

Stereosignaal

Signaalsterkte (digitaal, FM of Wifi)

Ethernetverbinding actief

Geen ethernetverbinding

Geprogrammeerde opname-indicator

*ChargePAK F1 apart verkocht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Luisteren via internet door middel van Pure Connect

Pure Connect is een online mediaportaal dat u snel en eenvoudig toegang verschaft tot duizenden internetradiostations, on-demand programma's, podcasts en omgevingsgeluiden. U kunt van al deze content genieten op uw Evoke, op smartphones en tablets via de Pure Connect-app, en via de Pure Connect-website. U kunt Pure Connect ook gebruiken om toegang te krijgen tot Pure Music, een cloudgebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct toegang krijgt tot miljoenen muziektracks.

Om gebruik te kunnen maken van Pure Connect op de Evoke, moet u de Evoke met uw netwerk verbinden. Zie hieronder voor meer informatie.

Nadat u de Evoke met uw netwerk hebt verbonden, kunt u uw Evoke registreren op de Pure Connect-website. Wij adviseren u uw Evoke te registreren, omdat u hierdoor uw radio- en Pure Connect-favorieten kunt beheren en toegang hebt tot abonnementsdiensten zoals Pure Music en Pure Tag.

Verbinding maken met internet

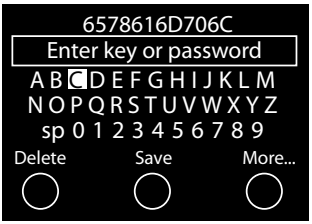

Via uw draadloze netwerk

1. Tik op **Home** en selecteer **Pure Connect** in het beginscherm. De Evoke gaat zoeken naar draadloze netwerken en toont deze in een lijst.
2. Selecteer uw netwerk. Als uw netwerk een sleutel vereist, volg dan de stappen 3 en 4.
3. Voer uw netwerksleutel of wachtwoord in door de knop **Select** te draaien en in te drukken om de tekens te markeren en te selecteren. Selecteer **sp** om een spatie in te voegen. Tik op **More...** voor kleine letters; tik er nogmaals op voor symbolen. Tik op **Delete** om het laatste teken te verwijderen.
4. Tik op **Save** als u klaar bent. De Evoke zal verbinding maken met uw netwerk.

Tip: Uw Wifi-sleutel is hoofdlettergevoelig, let op dat u deze exact invoert zoals getoond.

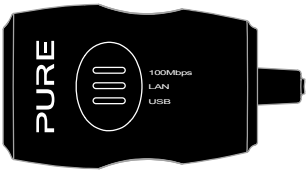

Een ethernetverbinding gebruiken

U kunt de Evoke ook met het internet verbinden met een optionele Pure usb-ethernetadapter.
Om de Pure usb-ethernetadapter te gebruiken, sluit u uw netwerkkabel aan op de adapter, en sluit u daarna de adapter aan op de usb-ingang van uw Evoke. De led op de usb-adapter gaat branden en er wordt automatisch verbinding gemaakt met uw netwerk.
De status van de ethernet-verbinding ziet u op het scherm (zie pagina 7).

Naar internetradio luisteren

Pure Connect menu

Duizenden radiostations over de hele wereld zenden online uit. Selecteer **Pure Connect** in het beginscherm om naar een radiostation te luisteren. Uw Evoke stemt af op het laatste door u beluisterde station of toont de stationslijst. Draai aan de knop **Select** om naar het menu van Pure Connect te gaan. Selecteer **Live Radio** om een lijst van de beschikbare internetstations te zien. Gebruik de knop **Select** om door de lijst te bladeren en druk op de knop om op een station af te stemmen. U kunt een station toevoegen aan uw **Favourites** (Favorieten) door te tikken op **Add**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stationzoekscherm

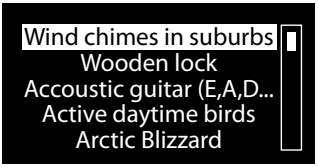

Bladeren door Pure Sounds

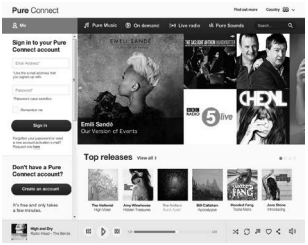

connect.pure.com

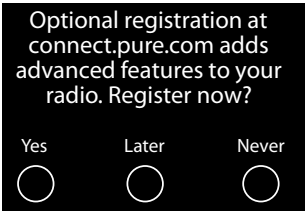

Naar een station zoeken

Tik op **Search** tijdens het bladeren door de stationslijst om stations te zoeken op **Name, Genre, Country, Language, Quality** (naam, genre, land, taal, geluidskwaliteit), of een combinatie van deze. Gebruik de knop **Select** om uw keuzes in te stellen en tik op **Go** om de lijst met resultaten te zien.

Zoeken naar een internetradiostation met Quick Jump

Met Quick Jump-functie kunt u zoeken naar stations die beginnen met een bepaalde letter. Om Quick Jump te gebruiken:

1. Tik op de knop **A-Z** om het Quick Jump veld te openen.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de eerste letter te selecteren van het radiostation waarnaar u wilt zoeken.

Naar andere internetcontent luisteren

Tik op **Home** en selecteer **Pure Connect** in het beginscherm, en daarna een van de inhoudstypes:

Uitzending gemist

Als u op deze optie selecteert, kunt u reeds uitgezonden BBC-radioprogramma's opnieuw afspelen. Deze gearchiveerde radioprogramma's kunnen gedurende een bepaalde tijd na de live uitzending worden beluisterd.

Podcasts

Podcasts zijn vooraf opgenomen audioprogramma's over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals komedie, kunst, economie en cultuur, die u op elk gewenst kunt afspelen.

Pure Sounds

Onze bibliotheek van opvallende omgevingsgeluiden, zoals vogelgeluiden, stadsgeluiden en golven aan het strand.

Een Pure Connect-account maken

Het enige wat u nodig hebt om een Pure Connect-account te maken en uw Evoke te registreren is een geldig e-mailadres. Wij moeten een aantal e-mails naar u verzenden en u kunt het proces niet voltooien als u deze niet kunt lezen.

Om een Pure Connect-account te maken:

1. Open uw internetbrowser.
2. Ga naar connect.pure.com.
3. Klik op **Create account** en volg de instructies op het scherm.

Uw Evoke registreren op Pure Connect

1. Log in op Pure Connect, klik op **Me** en selecteer **Devices**. U krijgt uw registratiecode te zien.
2. Selecteer in **Pure Connect settings** op uw radio **Register with Pure Connect** om uw code in te voeren. Gebruik de knop **Select** om de tekens te markeren en te selecteren; tik op **Del** om tekens te wissen; en tik op **Save** als u klaar bent.

Gefeliciteerd! U hebt uw Evoke geregistreerd op Pure Connect. De favorieten die u op Pure Connect hebt aangemaakt zijn zichtbaar op uw Evoke, en die welke u hebt aangemaakt op de Evoke verschijnen op Pure Connect.

Downloaded from www.vanheerborre.be

Pure Music

Pure Music is een cloud-gebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct toegang hebt tot miljoenen muziektracks van een van 's werelds grootste muziekcatalogi met praktisch alle denkbare artiesten en genres. U kunt naar Pure Music luisteren op onze muziekstreaming- en radiosystemen, op een Apple- of Android-apparaat met daarop de Pure Connect-app of op de Pure Connect-website.

Pure Music is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar http://www.pure.com/availability/.

Met de Evoke toegang verkrijgen tot Pure Music

1. Tik op **Home** en selecteer **Pure Connect** in het beginscherm.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Pure Music** te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om één van de volgende opties te selecteren:

   My Tracks: Selecteer deze optie om toegang te krijgen tot de tracks die u in Pure Connect hebt gekocht.

   Catalogue: Selecteer deze optie om met uw Evoke in de complete Pure Music-catalogus te bladeren of te zoeken.

   By playlist: Selecteer deze optie om afspeellijsten te beluisteren die u hebt aangemaakt op connect.pure.com of via de Pure Connect-app (zie “Vanaf een smartphone of tablet streamen” op pagina 11).

Pure Tag

De Pure Tag-dienst kan gebruikt worden om tracks die afgespeeld kunnen worden op een digitaal, FM- of internetstation, te herkennen, te markeren en te kopen. Pure Tag biedt niet alleen toegang tot uw favoriete muziektracks, maar presenteert ook automatisch muziek van soortgelijke artiesten waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Hierdoor kunt u iets volledig nieuws ontdekken of vergeten favorieten herontdekken.

Opmerking: om Pure Tag te kunnen gebruiken, moet de Evoke verbonden zijn met internet en moet u een Pure Connect-account hebben. Zie pagina 9voor meer informatie over het aanmaken van een Pure Connect-account.

1. Tik op de knop **Tag**.
2. De Evoke herkent de naam van het afgespeelde muzieknummer en stelt u in staat het te kopen (of te streamen als u Pure Music hebt).

Opmerking: om toegang te kunnen krijgen tot uw lijst met getagde tracks, moet u via connect.pure.com inloggen op uw Pure Connect-account.

Opmerking: Pure Tag probeert een afgespeelde track te herkennen en terug te vinden in onze uitgebreide catalogus. Het aankopen en streamen van tracks is afhankelijk van de beschikbaarheid.

De Pure Jongo draadloze meerkamerfunctie op de Evoke gebruiken

Downloaded from www.vandenborre.be

Om de Pure Jongo draadloze meerkamerfunctie op de Evoke te gebruiken moet u zijn verbonden met een netwerk
en ofwel de Pure Connect-app of een apparaat gebruiken dat compatibel is met Jongo.

Opmerking: Alle apparaten waarop u de Pure draadloze meerkamerfunctie wilt gebruiken moeten in hetzelfde netwerk zijn.

iOS Pure Connect App

Vanaf een smartphone of tablet streamen

U kunt de Pure Connect-app gebruiken voor het streamen van muziek die is opgeslagen op uw smartphone of tablet, internetradiostations, on-demand radioprogramma's, podcasts en muziek van de Pure Music-abonneeservice, naar de Evoke. Met de Pure Connect-app kunt u ook gelijktijdig streamen naar meerdere apparaten die compatibel zijn met de Jongo meerkamerfunctie en hun volume afzonderlijk regelen.

U kunt de Pure Connect-app naar uw smartphone of tablet downloaden vanuit de Apple App Store of Google Play.

Android Pure Connect App

De Evoke of ander met Pure Jongo compatibel apparaat selecteren in de Pure Connect-app

1. Tik op het Pure Stream pictogram op uw iOS- of Android-apparaat om een lijst van met Pure Jongo compatibele apparaten te zien die zijn gedetecteerd op uw netwerk.
2. Tik op het apparaat waarnaar wilt streamen.

U kunt nu audio naar uw met Jongo compatibele apparaat streamen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de Pure Stream-app de helpsectie in de app.

Downloaded from www.vandenborre.be

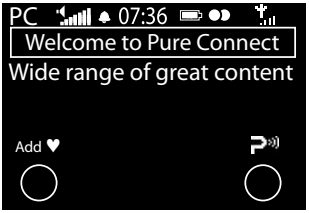

Naar een apparaatscherm streamen dat compatibel is met de Jongo van Pure

Vanaf een apparaat streamen dat compatibel is met de Jongo van Pure

Zodra u probeert naar de Evoke audio te streamen vanaf een apparaat dat compatibel is met de Jongo van Pure, zal de Evoke automatisch overschakelen naar de Pure Stream audiobron en de audio beginnen af te spelen van het apparaat dat compatibel is met de Jongo van Pure. Het pictogram van de audiobron verandert in **PS** als de Evoke audio streamt vanaf een apparaat dat compatibel is met de Jongo van Pure.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat dat compatibel is met de Jongo van Pure voor meer informatie over streamen naar de Evoke. Ga voor meer informatie over met de Jongo compatibele muziekstreaming- en radiosystemen van Pure naar www.pure.com.

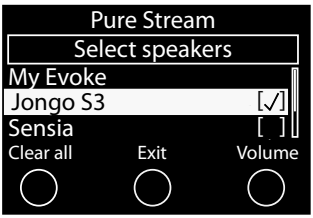

Het apparaat selecteren om naar het scherm te streamen

Naar een apparaat streamen dat compatibel is met de Jongo van Pure

Ga als volgt te werk om audio te streamen vanaf uw Evoke naar een apparaat dat compatibel is met de Jongo van Pure.

1. Tik op Pure Stream knop op de Evoke.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de apparaten te selecteren waarnaar u content wilt streamen.

Audio- of radiocontent die op de Evoke wordt afgespeeld, wordt nu naar de geselecteerde apparaten gestreamd.

Opmerking: U kunt geen audio streamen van uw Evoke naar een apparaat dat compatibel is met de Jongo van Pure als u luistert naar een digitaal of FM-radiostation of als u luistert naar audio van een hulpingang.
Controleer www.pure.com voor de meest recente informatie.

Muziek streamen vanaf een pc of Mac

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt muziek die op uw pc of op een UPnP-compatibel, met een netwerk verbonden opslagapparaat (NAS) is opgeslagen, naar de Evoke streamen. Om muziek vanaf uw computer te streamen moet u hierop mediaserversoftware installeren.

Wij adviseren om via connect.pure.com onze Pure FlowServer-software te downloaden. In plaats daarvan kunt u ook een andere mediaserver gebruiken, zoals Windows® Media Player 11.

Ga naar http://support.pure.com en raadpleeg onze uitgebreide handleidingen voor hulp bij het downloaden en installeren van de FlowServer-software (zowel voor de pc als voor de Mac) of voor het instellen van Windows Media Player als server.

Pure FlowServer gebruiken

Met FlowServer kunt u muziek afspelen die wordt gestreamd van uw computer op uw Evoke. Het is beschikbaar voor Microsoft® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple® Mac OS X Leopard en Snow Leopard.

Om een kopie van FlowServer te downloaden:

1. Ga naar de Pure Connect-website (connect.pure.com).
2. Klik op de koppeling **Downloads** aan de onderkant van de pagina.
3. Kies de versie van Pure FlowServer die geschikt is voor uw computer.

Invullen van uw licentiesleutel

Bij het installeren van FlowServer, of bij het eerste keer starten ervan (afhankelijk van uw besturingssysteem) wordt u gevraagd een licentiesleutel in te voeren. U kunt uw FlowServer-sleutel vinden door in te loggen op Pure Connect, te klikken op **Me** en **Devices** te selecteren. U ziet de sleutel staan in de tabel naast uw radio.

Voor een stap-voor-stap begeleiding bij het installeren en instellen van FlowServer, kunt u onze ondersteuningswebsite bezoeken op: http://support.pure.com.

Luisteren naar gestreamde muziekstukken op de Evoke

1. Tik op **Home** en draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network/USB media player** te kiezen in het beginscherm.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de mediaspeler te kiezen (FlowServer of Windows Media Player) waar u muziek van wilt streamen.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om te navigeren en het muzieknummer of de afspeellijst te selecteren.

Audio afspelen/pauzeren

Druk op de knop **Select** om het afspelen van een muzieknummer op uw Evoke te pauzeren/hervatten.

Binnen een muzieknummer zoeken

Tijdens het pauzeren, kunt u de knoppen ◀◀ en ▶▶ ingedrukt houden om binnen het muzieknummer te zoeken.

Snel naar het begin van het vorige/volgende muzieknummer gaan

Tijdens het streamen van audio op de Evoke vanaf een mediaserver, kunt u tikken op de knoppen ⏮ ⏭ om snel naar het begin van het vorige/volgende muzieknummer gaan.

Naar digitale of FM-radio luisteren

Downloaded from www.vandenborre.be

Trek de antenne uit, en tik daarna op **Home** en selecteer **Digital radio** of **FM radio** in het beginscherm. De eerste keer dat u digitale radio selecteert, zal de Evoke een automatische afstemming uitvoeren om alle beschikbare stations te vinden en daarna op een ervan afstemmen.

Digitale radio-scherm

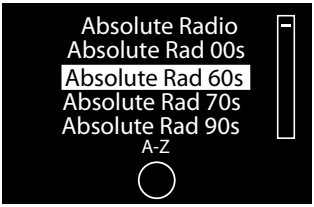

Van digitaal radiostation veranderen

Digitaal radiostation zoeken

Automatisch FM-stations zoeken

Een voorkeuzestation selecteren

Een ander digitaal station selecteren

1. Draai de knop **Select** naar links of naar rechts om door de lijst met beschikbare digitale stations te bladeren.
2. Druk op **Select** om van station te veranderen.

Digitale stations zoeken

1. Draai de knop **Select** naar links of naar rechts.
2. Tik op **A-Z** om de zoekoptie te openen.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de eerste letter te selecteren van het radiostation waarnaar u wilt luisteren.
4. Druk op **Select** om van station te veranderen.

Een ander FM-station selecteren

Zenders automatisch zoeken

1. Draai aan de knop **Select**.
2. Tik op de knoppen ⏮ ⏭ om het volgende of vorige FM-radiostation te zoeken dat een sterk signaal heeft.

Handmatige afstemming

Draai de knop **Select** naar rechts of naar links om met stappen van 0,05 MHz hoger of lager te gaan.

Een voorkeuzestation opslaan

Stem af op het station dat u als voorkeuze wilt instellen en tik op **Presets**. Draai aan de knop **Select** om een voorkeuzenummer te markeren. Tik op **Add** om het voorkeuzestation op te slaan. (U kunt bestaande voorkeuzes vervangen).

Naar een voorkeuzestation luisteren

Tik op **Presets**, selecteer het station dat uw wilt oproepen en druk op **Listen**, of druk op de knop **Select**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Naar audiocontent op een usb-geheugenstick luisteren

De Evoke kan muziek afspelen ven een usb-geheugenstick die is aangesloten op de usb-poort aan de achterkant. De Evoke ondersteunt WMA (standaard V9), AAC, MP3 en MP2 audiobestanden. De Evoke zoekt standaard naar audio op uw netwerk als er geen usb-geheugenstick aan de achterkant van de Evoke is aangesloten.

Naar tracks op een usb-geheugenstick luisteren:

1. Tik op **Home** en draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network/USB media** te kiezen in het beginscherm.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het usb-apparaat te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** om het type audio (**Playlists, Artists, Genres** (afspeellijst, artiest, genre) of **Pure opnames**) te kiezen waarnaar u wilt luisteren.
4. Draai aan de knop **Select** en druk erop de audio te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

Audio afspelen/pauzeren

Druk op de knop **Select** om het afspelen van een muzieknummer op uw Evoke te pauzeren/hervatten.

Binnen een muzieknummer zoeken

Tijdens het pauzeren, kunt u de knoppen ◀◀ en ▶▶ ingedrukt houden om binnen het muzieknummer te zoeken.

Snel naar het begin van het vorige/volgende muzieknummer gaan

Tik op de knoppen ⏮ ⏭ om snel naar het begin van het vorige/volgende muzieknummer gaan.

Bluetooth gebruiken

U kunt ook vanaf een Bluetooth-apparaat audio naar de Evoke streamen.

Opmerking: Het toevoegen van een Bluetooth-apparaat is afhankelijk van het betreffende mobiele apparaat. Zie voor gedetailleerde informatie de handleiding van uw mobiele Bluetooth-apparaat.

De Evoke gereedmaken voor streamen via Bluetooth

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-adapter in de usb-aansluiting van de Evoke zit.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer op uw mobiele apparaat de optie voor het toevoegen van een nieuw Bluetooth-apparaat. Op bepaalde mobiele apparaten moet u mogelijk de zoek- of scanoptie selecteren.
4. Start het koppelingsproces op uw mobiele apparaat. Selecteer hiertoe de Evoke in de lijst met beschikbare apparaten die op het scherm van het mobiele apparaat worden weergegeven. Zodra de koppeling is gerealiseerd, wordt er automatisch verbinding gemaakt.

U kunt nu vanaf uw Bluetooth-apparaat audio naar de Evoke streamen.

Opmerking: u moet de verbinding van een mobiel Bluetooth-apparaat met de Evoke verbreken als u via Wifi of vanaf een ander Bluetooth-apparaat wilt streamen. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken als u buiten het bereik van de Evoke komt. Om de verbinding handmatig te verbreken zult u doorgaans de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat moeten gebruiken.

Opmerking: Bij bepaalde verouderde Bluetooth-apparaten kan een wachtwoord vereist zijn als u het apparaat aan de Evoke wilt koppelen. Als dit het geval is, voer dan het wachtwoord "0000" in.

Radioprogramma's opnemen

Downloaded from www.vandenborre.be

Met de Evoke kunt u live radio opnemen van een internetradiostation (via Pure Connect) of een digitaal radiostation. U kunt opnamen programmeren of direct opnemen. Om op te nemen moet u een usb-geheugenstick op de usb-poort aan de achterzijde van de Evoke aansluiten. De opnameduur is afhankelijk van de beschikbare vrije ruimte op de usb-geheugenstick en het station dat u opneemt. Op een 2 Gb usb-geheugenstick kunt u ongeveer 15 tot 30 uur digitale of internetradio opnemen (gebaseerd op de meest gebruikte datasnelheden van de stations van respectievelijk 128 kbps en 64 kbps). Als er tijdens een opname geen vrije ruimte meer op de usb-geheugenstick beschikbaar is, stopt de Evoke met opnemen en wordt er een melding weergegeven.

Opmerking: U kunt alleen live radio opnemen als u Pure Connect hebt geselecteerd als audiobron.

Directe opnamen

Om direct op te nemen gaat u als volgt te werk:

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Pure Connect** of **Digital radio** te selecteren.
3. Stem af op het radiostation dat u wilt opnemen, en tik op de knop **Record** (opnemen) op de voorkant van de Evoke om het opnemen te starten.

Om het direct opnemen te stoppen, tikt u op de knop **Record** (opnemen) op de voorkant van de Evoke.

Geprogrammeerde opnamen

U kunt de geprogrammeerde opnamefunctie gebruiken om een opname te programmeren van een internet- of digitaal radiostation dat aan uw favorieten is toegevoegd.

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven.
2. Tik op **Settings** (Instellingen) en draai aan de knop **Select** en druk erop om **Timed recordings** (opgenomen programma's) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om een opnameplaats te kiezen.
4. Tik op de knop **Edit**.
5. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het opnemen **On** (aan) of **Off** (uit) te zetten.
6. Draai aan de knop **Select** om het uur waarop de opname moet beginnen in te stellen en druk erop om uw keuze te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen**.**
7. Draai aan de knop **Select** om het uur waarop de opname moet eindigen in te stellen en druk erop om uw keuze te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen.
8. Draai aan de knop **Select** om de dagen waarop de geprogrammeerde opname moet gebeuren in te stellen. Kies uit **Once only** (eenmalig), **Daily (dagelijks), Weekdays (weekdagen), Weekends (weekeinden), Every Monday (elke maandag), Every Tuesday (elke dinsdag), Every Wednesday (elke woensdag), Every Thursday (elke donderdag), Every Friday (elke vrijdag), Every Saturday (elke zaterdag) en Every Sunday (elke zondag)** en druk daarna op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen**.**
9. Draai aan de knop **Select** om de radiostation bron in te stellen. Kies uit **Pure Connect** of **Digital radio** en druk daarna op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen.
10. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het radiostation dat u wilt opnemen te kiezen in uw favorietenlijst.
11. Een geprogrammeerde opname wordt aangegeven door Ⓡ in de pictogrammenbalk.

Alarmen en timers instellen

Downloaded from www.vandenborre.be

De Evoke heeft twee alarmen en twee timertypes (keuken en slaap). Om een alarm of een timer in te stellen, tikt u op **Home** om het beginscherm weer te geven. Tik op **Settings** (Instellingen). Draai an de knop **Select** en druk erop om **Alarms and timers** (Alarmen en timers) te selecteren.

Een wekker instellen

1. Vanuit het menu **Alarms and timers**: draai aan de knop **Select** en druk erop om **Alarm 1 settings** of **Alarm 2 settings** te selecteren en tik op **Edit**.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het alarm **On** (aan) of **Off** (uit te zetten.
3. Draai aan de knop **Select** om de uren in te stellen en druk erop om uw keuze te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen**.**
4. Draai aan de knop **Select** om de dagen waarop het alarm afgaat in te stellen. Kies uit **Once only** (eenmalig), **Daily (dagelijks), Weekdays (weekdagen), Weekends (weekeinden), Every Saturday (elke zaterdag) en Every Sunday (elke zondag)** en druk daarna op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen**.**
5. Draai aan de knop **Select** om het alarmtype in te stellen. Kies uit **Pure Connect station**, **Digital radio**, **FM radio** of **Tone** (geluidssignaal) en druk op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen.
6. Als u het alarmtype hebt ingesteld als **Pure Connect station**, **Digital Radio** of **FM radio,** draai dan aan de knop **Select** om te kiezen uit **Last tuned** (laatst afgestemde station) of selecteer een favoriet Pure Connect-station of digitale en FM-voorkeuze als u een van deze hebt opgeslagen.
7. Draai aan de knop **Select** om het alarmvolume te veranderen en druk erop om uw keuze te bevestigen.
8. Een ingesteld alarm wordt aangegeven door in de pictogrammenbalk.

Opmerking: Als de Evoke gevoed wordt door een ChargePAK, dan zullen ingestelde alarmen alleen afgaan als de Evoke aan is.

De slaaptimer instellen

De slaaptimer schakelt uw radio na een bepaalde tijd over op stand-by/slaap. Selecteer **Sleep timer** vanuit het menu **Alarms and timers**. Gebruik de knop **Select** om de duur van de slaaptimer in te stellen, met stappen van 15 minuten, van 15 minuten tot 1 uur 30 minuten. Tik op **Save** om uw keuze op te slaan.
Een ingestelde slaaptimer wordt aangegeven door in de pictogrammenbalk.

De keukenwekker instellen

De keukenwekker gaat na een ingestelde tijdsduur piepen.
Selecteer **Kitchen timer** vanuit het menu **Alarms and timers** en gebruik de knop Select om de lengte van de tijd in te stellen. Tik op **Mins** om te wisselen tussen minuten en uren. Tik op **Save** om uw keuze te bevestigen.
Een ingestelde keukenwekker wordt aangegeven door in de pictogrammenbalk.

Een afgaande wekker of timer uitzetten

Om een afgaande wekker of timer uit te zetten: druk ofwel op de knop **Select** of op de knop **Volume**. Een alarm gaat automatisch uit na 1 uur.
Opmerking: Een geluidsalarm wordt niet uitgezet door een druk op de knop **Volume**.

Waarschuwing: Bij voeding door het ChargePAK F1, schakelt de radio uit als u tikt op **Standby** en zullen ingestelde alarmen of timers niet afgaan.

Een afgaande wekker uitstellen

Tik op de knop **Snooze** of op de SnoozeHandle om een afgaand alarm gedurende een bepaalde tijdsperiode (standaard negen minuten) uit te stellen.

De sluimertijd voor het alarm wijzigen

Selecteer **Snooze time** vanuit het menu **Alarms and timers**. Gebruik de knop **Select** om de sluimerduur in te stellen van 5 tot 15, daarna ofwel 20/25/30/40 minuten of 1 uur.

Een sluimerwekker uitzetten

Om een sluimerwekker uit te zetten: druk ofwel op de knop **Select** of op de knop **Volume**.

Opties en instellingen

Downloaded from www.vandenborre.be

Pure Connect -instellingen

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar Pure Connect. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop Select en druk erop om **Pure Connect** te selecteren.

Pure Music repeat (Pure Music herhalen)

Draai aan de knop **Select** en druk erop om een herhaaloptie voor de betreffende Pure Music-content te selecteren. Selecteer **All** om aan te geven dat alle tracks herhaald moeten worden. Selecteer **Track** om aan te geven dat de momenteel op de Evoke afgespeelde track herhaald moet worden. Selecteer **Off** om de herhaalfunctie uit te schakelen.

Pure Music Shuffle (Pure Music willekeurige volgorde)

Draai aan de knop **Select** en druk erop om de betreffende Pure Music-content wel of niet in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **On** om alle tracks in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **Off** om afspelen in willekeurige volgorde uit te schakelen.

Clear favourites (Favorieten wissen)

Selecteer **Clear favourites** om alle stations/podcasts/Pure Sounds te wissen van uw favorietenlijst, en van Pure Connect als uw radio is verbonden.

Register with Pure Connect (Registreren bij Pure Connect)

Voer uw Pure Connect-registratiecode in als u dat nog niet hebt gedaan.. Zie pagina 9 voor meer informatie.

Autotune (Automatisch afstemmen)

De Autotune optie scant alle digitale-radiofrequenties op stations en voegt nieuw gevonden digitale radiostations automatisch toe en verwijdert inactieve. Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar digitale radio. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop en druk erop **Autotune** selecteren.

FM settings (FM-instellingen)

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar FM-radio. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **FM** te selecteren.

FM stereo

Hiermee schakelt u tussen het ontvangen van FM-stations in **Mono** (standaard) of in **Stereo**. Als u luistert via de hoofdtelefoon, of een extra luidspreker hebt aangesloten, dan kunt u deze instelling veranderen in stereo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Network/USB media (Netwerk/USB media)

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar de bron Network/USB media. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network/USB media** (Netwerk/USB media) te selecteren.

Repeat (Herhalen)

Selecteer het herhalingstype.

Off (uit, standaard): Tracks worden tot het eind van het huidige album, of de huidige map of afspeellijst of zoekresultaten afgespeeld.

All (alle): Herhaalt voortdurend het huidige album of de huidige map, afspeellijst of uw zoekresultaten.

Track (muzieknummer): Herhaalt het huidige muzieknummer.

Shuffle (Door elkaar)

Selecteer de volgorde waarin muzieknummer in het huidige album, of de huidige map of afspeellijst of zoekresultaten worden afgespeeld:

Off (uit, standaard): Muzieknummers spelen af in de volgorde waarop zij op het scherm staan.

On (aan): Muzieknummers spelen af in willekeurige volgorde.

Media details (Mediadetails)

Technische bijzonderheden over uw huidige mediaserver bekijken of opnieuw zoeken naar alternatieve servers:

Current details (Huidige gegevens): Draai aan de knop **Select** om informatie te zien over de mediaserver, zoals de naam van de mediaserver, de softwareversie, het IP-adres en het poortnummer.

Display options (Weergaveopties)

Pas de weergave-instellingen, zoals verlichtingsduur, helderheid en de weergegeven informatie, aan als u naar een bron luistert. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Display** (Weergave) te selecteren.

Information (Informatie)

Voor elke audiobron kan verschillende informatie worden weergegeven:

Digital/FM radio (Digitaal/FM-radio)

Scrolling text (Schuivende tekst): Tekstinformatie uitgezonden door het huidige station. Dit kunnen titels van liedjes, programmadetails, nieuws, enz. zijn.

Reception info (Ontvangstinformatie): Geeft de huidige frequentie en signaalsterkte weer.

Time and date (Tijd en datum): Geeft de huidige tijd en datum weer.

Pure Connect

Description (Beschrijving): Uitgezonden door het huidige station. Kan titels van liedjes en programmadetails bevatten. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt de artiest en het album of nummer weergegeven.

Location and Genre (Locatie en genre): Informatie over het huidige station, bijv., US Rock.

Time offset (Tijdverschuiving): De meeste stations zijn live streams, anders wordt weergegeven hoe ver het station in de uitzending is. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt weergegeven hoe ver het nummer is gevorderd.

Wi-Fi signal strength (Wifi-signaalsterkte): Geeft met balkje de sterkte van het Wifi-signaal op dit moment weer.

Station URL (Station-url): Geeft het URL-adres van het huidige station weer. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt de URL van het nummer weergegeven.

Time and date (Tijd en datum): Geeft de datum en de klok in een volledig scherm weer (net als in de stand-bymodus).

Downloaded from www.vandenborre.be

Media player (Mediaspeler)

Track info (Nummerinfo): Geeft artiest en albuminformatie weer (id3-tags).

Time offset/duration (Tijdverschuiving/duur): Geeft een voortgangsbalk en timers aan die de huidige positie in het nummer weergeven.

Wi-Fi signal strength (Wifi-signaalsterkte): Geeft met balkje de sterkte van het Wifi-signaal op dit moment weer.

Tijd en datum (Tijd en datum):Geeft de datum en de klok in een volledig scherm weer (net als in de stand-bymodus).

Active and Standby backlight (Actieve en stand-by verlichting)

U kan de duur van de schermverlichting aanpassen instellen voor "Aan" en voor "Stand-by". Selecteer **Active backlight** om de display-instellingen aan te passen die van toepassing zijn als de radio is ingeschakeld. Of selecteer **Standby backlight** om de display-instellingen aan te passen die van toepassing zijn als de radio in stand-bymodus staat. Selecteer **Always on** (Altijd aan) of **Off after 7 seconds** (Uit na 7 seconden).

Active and Standby brightness (Actieve en stand-by helderheid)

U kan de helderheid van de schermverlichting aanpassen voor als de Evoke "Aan" of "Stand-by" is. Selecteer **Active brightness** om de helderheid van het display aan te passen voor als de Evoke aan is of **Standby brightness** om de helderheid van het display aan te passen voor als de Evoke in de stand-bymodus is.

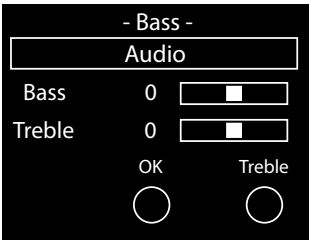

Audio-instellingen

U kunt dit menu gebruiken voor het regelen van de lage en hoge tonen.

1. Tik op **Home** het beginmenu weer te geven en tik op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop Select en druk erop om **Audio** (Audio) te selecteren.
2. Draai aan de knop **Select** om de lage tonen te regelen.
3. Tik op **Treble** en draai aan de knop **Select** om de hoge tonen te regelen.
4. Tik op **OK** als u klaar bent met het regelen van de audio-instellingen.

De klok instellen

De klok stelt zich automatisch in door middel van uw digitale radiosignaal, FM-radiosignaal of uw netwerk. Als er echter geen actueel tijdsignaal kan worden ontvangen, of als u het bericht **'Time not available'** ziet, kunt u de tijd en de datum met de hand instellen. De tijd en datum handmatig instellen:

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Alarms and timers** > **Set clock** (Alarmen en timers > Klok instellen) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de tijd en de datum in te stellen.
4. Tik op ◀ of ▶ om naar de vorige of de volgende instelling te gaan.
5. Tik op **Save** als u klaar bent met het instellen van de tijd en de datum.

De taal op het scherm veranderen

De taal van het display kan worden ingesteld op Engels, Frans, Duits of Italiaans:

1. Tik op **Home** om het **beginmenu** weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous** > **Language** (Diversen > Taal) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de weergavetaal in te stellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

De Evoke upgraden

In de toekomst kunnen softwareupdates beschikbaar komen met nieuwe eigenschappen en functies. Wij adviseren om voor uw Evoke automatische software-updates te gebruiken, die worden aangeleverd via de Wifi-verbinding. Als er een softwareupdate beschikbaar is, dan vraagt de Evoke of u de softwareupdate wilt installeren.

Handmatig upgraden via uw netwerk

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous** > **Upgrade** (Diversen > Upgraden) te selecteren.
3. De Evoke gaat zoeken naar beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, verschijnt het bericht **New version available: vX.X** op het scherm (X.X is het versienummer, d.w.z. v2.1).
4. Tik op **OK** om de nieuwe software te downloaden en te installeren. Dit kan tot vijf minuten duren.

Upgrade met een usb-geheugenopslag (als geen netwerk beschikbaar is)

Neem contact op met de technische ondersteuning van Pure (http://support.pure.com) voor meer informatie over het upgraden van de Evoke naar de allernieuwste softwareversie.

Waarschuwing: Schakel de Evoke niet uit tijdens het updaten.

De naam van de Evoke veranderen

Aan uw Evoke is een naam toegewezen. Deze naam wordt gebruikt om uw radio gemakkelijk te kunnen vinden als u de Pure Connect-website gebruikt voor het beheer van uw muziek. Deze naam wordt ook gebruikt om de Evoke te herkennen als een beschikbare luidspreker in Pure Stream en Bluetooth. Standaard is deze naam Evoke F4 ******, maar u kunt deze hier veranderen in een gemakkelijker te onthouden naam.

Opmerking: ****** staat voor een zescijferige code die uniek is voor iedere Evoke, die is gebaseerd op de laatste zes cijfers van het MAC-adres van de Evoke.

De naam van de Evoke wijzigen:

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous** > **View/change device name** (Diversen > Apparaatnaam tonen/veranderen) te selecteren. De huidige naam van de Evoke wordt bovenaan het scherm weergegeven.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om een nieuwe naam in te voeren.
4. Tik op **Save** als u klaar bent met het instellen van de radionaam.

Bluetooth-instellingen

U kunt het Bluetooth-menu gebruiken om de Evoke zichtbaar (Discoverable) of onzichtbaar (Hidden) te maken voor andere Bluetooth-apparaten.

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous** > **Bluetooth** (Bluetooth) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om één van de volgende opties te selecteren:

   On (aan, zichtbaar)
   On (aan, onzichtbaar)
   Off (uit)

Downloaded from www.vanenborre.be

Network (Netwerkinstellingen)

De Evoke kan worden verbonden met uw netwerk via een Wifi- of Ethernet-verbinding. De instellingen die u kunt veranderen verschillen naar gelang het type verbinding dat u gebruikt. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network** (Netwerk) te selecteren.

Wireless Network Settings (Draadloze netwerkinstellingen)

Connection wizard (Verbinding installatieprogramma)

Zoeken naar draadloze netwerken om verbinding mee te maken.

View details (Details tonen)

Geeft de configuratiegegevens van het netwerk weer.

Netwerknaam (SSID)

Encryptiemethode (WEP, WPA of WPA2)

IP-adres

Netwerkmasker

IP-adres van de DNS

IP-adres van de router

Device Wi-Fi MAC address ((Wifi MAC-adres van het apparaat)

MAC-adres van het toegangspunt

Manual setup (Handmatig instellen)

Met Manual setup kunt u uw draadloze netwerk handmatig configureren (alleen voor ervaren gebruikers).

Retry connection (Verbinding herstellen): Hiermee wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.

Network name (Netwerknaam): Kies **Scan for networks** of **Enter SSID manually** om een nieuwe SSID voor uw draadloze netwerk te specificeren.

Encryption mode (Encryptiemodus): Hiermee wijzigt u de encryptiemodus. U kunt kiezen uit **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** of **None** (Geen). De Evoke detecteert automatisch de encryptiemodus voor uw netwerk. Wijzig deze instelling alleen als u denkt dat de encryptiemodus niet correct is.

Key or password (Sleutel of wachtwoord): Hiermee voert u een nieuwe encryptiesleutel of -wachtwoord in.

IP address (IP-adres): U kunt kiezen tussen **DHCP** (dynamisch) of **Static** (Statisch). Als u **Static** selecteert, dan verschijnt een ander menu waarin u de instellingen van het IP-adres voor de Evoke moet opgeven.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ethernet Network settings (Ethernet netwerkinstellingen)

View details (Details tonen)

Geeft de configuratiegegevens van het netwerk weer.

IP-adres

Netwerkmasker

IP-adres van de DNS

IP-adres van de router

Device Wi-Fi MAC address ((Wifi MAC-adres van het apparaat)

Ethernet MAC address (Ethernet MAC-adres)

Manual setup (Handmatig instellen)

Met Manual setup kunt u uw draadloze netwerk handmatig configureren (alleen voor ervaren gebruikers).

IP address (IP-adres): U kunt kiezen tussen **DHCP** (dynamisch) of **Static** (Statisch). Als u **Static** selecteert, dan verschijnt een ander menu waarin u de instellingen van het IP-adres voor de Evoke moet opgeven.

Algemene netwerkinstellingen

Clear network settings (Netwerkinstellingen wissen)

De Evoke zal alle eerdere Wifi-verbindingen, wachtwoorden en andere netwerkinstellingen wissen. Als u de draadloze verbindingsmethode gebruikt, dan wordt er ook opnieuw gezocht naar beschikbare netwerken.

Een optionele ChargePAK F1 gebruiken

Downloaded from www.vandenborre.be

Met het ChargePAK F1 wordt de Evoke een echte draagbaar apparaat, zodat u in de tuin of op het strand naar uw geliefde programma's kunt luisteren.

Omdat het ChargePAK oplaadbaar is, is het veel goedkoper dan gewone batterijen. Het is ook beter voor het milieu omdat er minder giftig afval in het milieu terecht komt. En, omdat u na het installeren ervan geen omkijken meer naar heeft en omdat het wordt opgeladen zodra uw radio met het lichtnet is verbonden, is het veel gebruiksvriendelijker dan standaard oplaadbare batterijen.

Een ChargePAK installeren

1. Schakel uw Evoke uit haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het batterijcompartiment en plaats het ChargePAK, zorg er daarbij voor dat het Pure-label naar het deksel van het batterijcompartiment wijst en dat de contactpunten van het ChargePAK corresponderen met de drie polen in het batterijcompartiment.
3. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment en sluit uw toestel aan op het stopcontact.
4. Het opladen van het ChargePAK begint. Wanneer u uw ChargePAK voor het eerst oplaadt, of nadat het lange tijd niet is gebruikt, raden wij aan om het ongeveer 24 uur op te laden zodat de batterij volledig opgeladen is.

Opmerking: het is normaal dat uw ChargePAK warm wordt, met name tijdens het opladen. Uw ChargePAK zal onder normale omstandigheden jarenlang meegaan, maar zoals met alle oplaadbare batterijen zal de capaciteit ervan bij het ouder worden afnemen.

Belangrijk: de Evoke werkt alleen met een ChargePAK F1 en is niet compatibel met andere batterijen, hetzij voor eenmalig gebruik of oplaadbaar, of met een ander ChargePAK-model.

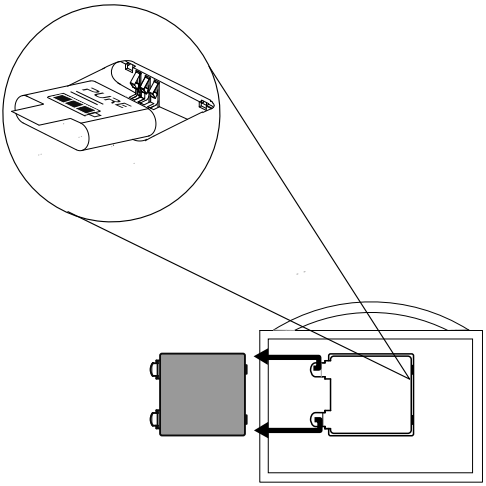

Help en advies

Downloaded from www.vandenborre.be

Ik heb een probleem met het verbinding maken met mijn netwerk

- Uw radio kan geen verbinding maken met draadloze netwerken met toegangscontrole, zoals kantoornetwerken, zonder een WEP-, WPA- of WPA2-sleutel of wachtwoord.
- Uw radio moet in een positie binnen het bereik van uw draadloze netwerk zijn. De signaalsterkte wordt nadelig beïnvloed als er muren tussen uw router en de radio zijn. Hoewel de Evoke draadloze netwerken heel goed kan oppikken, zal de sterkte van het Wifi-signaal afhangen van uw router en uw omgeving. Als de Evoke uw draadloze netwerk niet kan detecteren, of als het signaal steeds wegvalt, plaats de radio dan dichter bij de router.
- Tenzij uw draadloze netwerk 'open' is (dit wordt meestal niet aangeraden vanwege het risico op ongewenste toegang), moet u zorgen dat u uw WEP-, WPA- of WPA2-sleutel bij de hand hebt.
- Zorg ervoor dat u de correcte WEP-, WPA- of WPA2-sleutel of wachtwoord van uw netwerk hebt ingevoerd.
- Als u een probleem hebt bij het verbinden met uw netwerk via de ethernetadapter, controleer dan uw internetverbinding met een computer. Als deze in orde is probeer dan uw router of modem te herstarten.

Scherm toont 'Station not available'

- Ga voor ondersteuning naar http://support.pure.com als een station niet wordt afgespeeld.

Mediaspeler werkt niet

- Om uw muziekbestanden te kunnen delen met uw radio moet u FlowServer downloaden en installeren vanaf connect.pure.com (gratis download als u lid bent van Pure Connect).
- Controleer of uw computer is ingeschakeld.
- Uw radio kan geen bestanden afspelen die beperkt zijn door middel van DRM-technologie (beheer van digitale rechten).
- Controleer of uw muziekbestanden in een ondersteunde bestandsindeling zijn opgeslagen: MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, of AAC (inclusief .m4a).

Opmerking: Ga naar http://support.pure.com voor meer heup, stap-voor-stap begeleiding en downloads.

Specificaties

Downloaded from www.vanpeenborre.be

Radio	Digitale (DAB/DAB+/DMB-R), FM- en internetradio (via Wifi of Ethernetverbinding).
Frequenties	Digitale Band III 174–240 MHz, Parametrische stereodecoder tot 256 kbps. FM 87,5-108 MHz.
Netwerk	Wi-Fi: 802.11b en 802.11g ondersteund door WEP- en WPA/WPA2-encryptie. Ethernet (vereist optionele adapter): 10/100 Mbps. Aanbevolen breedbandsnelheid: 0,5 MB. Bluetooth: A2DP ondersteund via meegeleverde usb-dongle.
Mediastreaming	Ondersteunde audio codecs zijn WMA (standaard V9), AAC, MP3, MP2. Media streamen vereist UPnP-server of pc/MAC met UPnP-serversoftware (leverbaar na registratie op connect.pure.com).
Luidspreker	3.5" aandrijfunit met volledig bereik.
Ingangen	5,5 VDC voedingsadapteringang (adapter meegeleverd). Line-In-ingang van 3,5 mm voor het aansluiten van andere apparatuur. Usb-aansluiting (groot formaat type A) voor usb-opslagmedium opnemen/afspelen, product updates (ook beschikbaar via Wifi), Bluetooth dongle of optionele usb-ethernetadapter.
Uitgangen	3,5 mm uitgang voor stereohoofdtelefoon. 3,5 mm stereo uitgang voor extra Evoke F4 stereoluidspreker.
Voorkeuzestations	30 digitale radio, 10 FM-radio en onbeperkt aantal internetradiofavorieten (aanmelding vereist via connect.pure.com).
Beeldscherm	Groot, grafisch, wit op zwart 128 x 64 oled-scherm met hoog contrast.
Netvoeding	Input: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Output: 5,5V CC, 3.57A
ChargePAK	Pure ChargePAK F1 oplaadbare batterij (apart verkrijgbaar).
Stroomverbruik	Stand-by: <1 W, Actief: 3.4 W.
Certificaten	CE-gecertificeerd. Pure Digital verklaart hierbij dat deze band II LPD-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op http://www.pure.com/R&TTE-DoC. Voldoet aan ETSI EN 300 401. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.
Afmetingen	209 mm breed x 110 mm diep x 175 mm hoog
Gewicht	1,5 kg
Garantie	Twee jaar volledige garantie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het te worden afgeleverd bij een geschikt afvalverwerkingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u te voorkomen dat het milieu en de gezondheid van de mens worden geschaad als gevolg van onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van materiaal draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente, de ophaaldienst voor uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Copyright

Copyright 2013 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagination Technologies Limited.

Handelsmerken

Evoke F4, ChargePAK, Pure, het Pure -logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle overige productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Versie 3, juni 2013.

Garantie-informatie

Imagination Technologies Limited garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van twee jaar na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing voor schade door ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd.

Ga naar www.pure.com/register om het product bij ons te registreren. Mocht u problemen met het apparaat ondervinden, neem dan contact op met de leverancier of met Pure Support via het adres dat op de achterzijde van deze handleiding staat vermeld.

Vrijwaring

Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie en wijst specifiek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel af. Daarnaast behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd te herzien en aan te passen zonder dat Imagination Technologies Limited verplicht is een individu of organisatie van dergelijke herzieningen of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Bevestiging van licentieovereenkomsten

Delen van de in de Evoke F4 gebruikte code zijn onderworpen aan GPL, LPGL, BSD en andere open source licenties. Raadpleeg voor meer bijzonderheden: http://www.pure.com/licensing

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure

Pure
Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
http://support.pure.com

Pure
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
2-14
64589 Stockstadt am Rhein
sales_gmbh@pure.com
http://support.pure.com/de

Pure - Vertrieb uber:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch